SAMSUNG

E-MANUAL

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen

www.samsung.com/register

Modell _____ Serienummer _____

Innehåll

Kanal

- Använda INFO-knappen (Nu och nästa-guide) 3
- Använda kanalmenyn 4
- Använda Kanal 12
- Använda favoritkanaler 22
- Memorera kanaler 24
- Använda Kanal (för satellit-TV) 33
- Använda favoritkanaler (för satellit-TV) 38
- Memorera kanaler (för satellit-TV) 40
- Andra egenskaper 52

Grundfunktioner

- Ändra det förinställda bildläget 55
- Ändra bildinställningar 56
- Ändra bildstorlek 57
- Ändra bildalternativen 63
- Installera TV:n med datorn 74
- Ändra förinställt ljudläge 77
- Ändra ljudinställningar 78

Inställning

- Ställa in nätverket 88
- Ställa klockan 124
- Låsa program 133
- Ekonomiska lösningar 136
- Övriga funktioner 139
- Visa bild i bild (BIB) 147
- Support 150

Avancerade funktioner

- Använda 3D-funktionen 157
- TV-visning med 3D-funktion 158
- Komma igång med Smart Hub 170
- Ställa in Smart Hub 183
- Använda tjänsten för Smart Hub 186
- Om AllShare™ 207
- Installera AllShare™ 208
- Anynet+ 212
- Installera Anynet+ 217
- Växla mellan Anynet+ -enheter 219
- Lyssna via mottagaren 221
- Använda tjänsten för Smart Hub 223
- Ansluta en USB-enhet 224
- Ansluta till datorn via nätverk 225
- Inspelad TV 234
- Videor 245
- Musik 253
- Foton 258
- Mediainnehåll – Extra funktion 260

Övrig information

- Felsökning 273
- Ansluta till en COMMON INTERFACE-plats 296
- Text-tv-funktion för analog kanal 300
- Antistöld Kensington-lås 305
- Licens 307

Visa e-Manualen

- Visa e-Manualen 310

Product Guide 317

❑ Använda INFO-knappen (Nu och nästa-guide)

Skärmen identifierar aktuell kanal och status för vissa inställningar av ljud och bild.

Nu och nästa-guiden visar daglig information om TV-program för varje kanal ordnad efter sändningstid.

- Bläddra med ◀, ▶ för att visa information för ett önskat program när du tittar på den aktuella kanalen.
- Bläddra med ▲, ▼ för att visa information om andra kanaler. Om du vill gå till den valda kanalen ska du trycka på knappen **ENTER**↵.

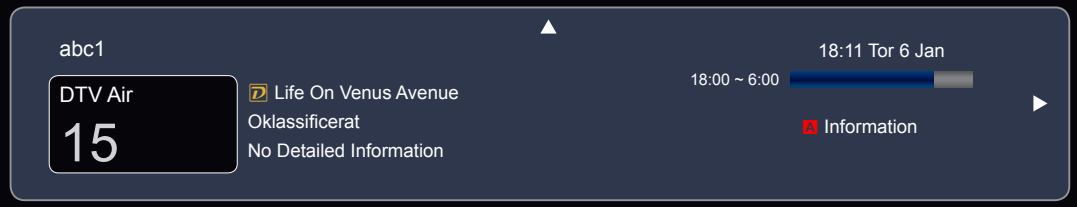

❑ Använda kanalmenyn

Tryck på knappen **SMART HUB** för att välja menyn du vill använda. Varje skärm visas.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

■ Guide

EPG-information (elektronisk programguide) ställs till förfogande av den som sänder kanalen. Med hjälp av programscheman från den som sänder kanalen kan du i förväg ställa in vilka program du vill titta på så ändras kanalen automatiskt till vald programkanal vid angiven tidpunkt. Programposter kan vara tomma eller inaktuella beroende på kanalstatus.

Använda kanalvy

A Röd (**Schemahan.**): Visar Schedule Manager.

B Grön (**-24 timmar**): Visar listan med program som kommer att sändas efter 24 timmar.

C Gul (**+24 timmar**): Visar en lista med program som kommer att sändas efter 24 timmar.

D Blå (**K-läge**): Välj den typ av kanaler du vill visa i fönstret **Guide**.

Information: Visar detaljerad information om valt program.

(**sida**): Gå till nästa eller föregående sida.

(**Titta** / **Schema**): När du väljer aktuellt program kan du titta på valt program. / När du väljer nästa program kan du reservera det valda programmet.

Schemahanterare

SMART HUB → Schemahanterare → ENTER

Du kan visa, ändra eller ta bort en kanal som du har reserverat för att titta på.

Använda Timervisning

Du kan ställa in en valfri kanal som visas automatiskt vid den angivna tiden. Ställ först in tiden med den här funktionen.

1. Tryck på knappen **ENTER** för att välja **Schemahanterare**. Skärmen för **Schemahanterare** visas.
2. Tryck på knappen **ENTER** för att lägga till manuell bokning. En popup-ruta visas.
3. Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att välja **Timervisning**.

4. Tryck på knapparna ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att ställa in **Antenn**, **Kanal**, **Upprepa** eller **Starttid**.

- **Antenn**: Välj önskad antennkälla.
- **Kanal**: Välj önskad kanal.
- **Upprepa**: Välj **En gång**, **Manuellt**, **Lör~Sön**, **Mån~Fre** eller **Var dag** för att ställa in efter bekvämlighet. Om du väljer **Manuellt**, kan du ställa in den dag du vill ha.

  ✎ ✓Märket c anger att datumet är valt.

- **Datum**: du kan ange önskat datum.

  ✎ Det är tillgängligt när du väljer **En gång** i alternativet **Upprepa**.

- **Starttid**: Du kan ställa in den starttid du önskar.

- På skärmen **Detaljerad information** kan du ändra eller avbryta reserverad information.
  - **Avbryt scheman**: Avbryt ett program som du har reserverat för att se.
  - **Redig.**: Ändra ett program som du har reserverat för att se.
  - **Tillbaka**: Återgå till föregående skärm.
- Endast lagrade kanaler kan reserveras.

Kanallista

Du kan se alla kanaler som har sökts.

När du trycker på knappen **CH LIST** på fjärrkontrollen visas skärmen för **Kanallista** en gång.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

Använda funktionsknappar med **Kanallistan**.

- A Röd (**Antenn**): Växlar mellan **Antenn**, **Kabel** eller **Satellit**.

Alternativet kan variera beroende på land.

- C Gul (**Programvy** / **Kanalvy**): Visar programmet när den digitala kanalen väljs. Återgår till kanalvyn.
- ◀ ▶ (**K-läge**): Gå till den typ av kanaler du vill visa på skärmen för **Kanallista**.

Alternativet kan variera beroende på land.

- (**Titta**): Visar den kanal du väljer.
- (**Sida**): Gå till nästa eller föregående sida.

❑ Använda Kanal

Alternativet kan variera beroende på land.

■ Kanal

SMART HUB → Kanal → ENTER↵

Ta bort tillagda kanaler eller ange favoritkanaler och använd programguiden för digitala sändningar. Ändra antennen eller kanalinställningarna med menyerna i skärmens övre högra hörn.

- **Antenn**: Växla mellan antennkällor.

Alternativet kan variera beroende på land.

- **Sortera**: Sortera efter **kanalnr** eller **kanalnamn**
- **Redigeringsläge**: Radera kanaler som har tilldelats **Favoriter**. Se “Använda favoritkanaler” för detaljer kring hur du tilldelar en kanal till favoriter.
- **Markera alla**: Sök alla kanaler.

1. Välj ikonen **Redig.läge** i övre högra delen av skärmen och tryck sedan på knappen **ENTER** .

2. Tryck på pilknapparna för att välja en kanal som favorit och tryck sedan på **ENTER**. En kryssmarkering visas till vänster om kanalen.

   Du kan välja mer än en kanal.

   Om du trycker på knappen **ENTER** igen avmarkeras kanalen.

3. Välj **Red. favoriter** längst ned på skärmen och tryck sedan på knappen **ENTER** . Popup-fönstret **Red. favoriter** visas.

4. Markera en grupp i favoritlistan och tryck sedan på **ENTER**↵.

   Skärmen **Red. favoriter** har fem grupper (favorit 1, favorit 2, etc.). Du kan lägga till en favoritkanal till valfri grupp. Välj en grupp med uppåt- och nedåtpilarna på fjärrkontrollen.

5. Välj **OK**, och tryck på **ENTER**↵.

6. Tryck på **ENTER**↵ igen för att stänga **Redig.läge**.

- Använda **Redig.läge** för att radera en kanal från kanallistan.

  1. Välj ikonen **Redig.läge** i övre högra delen av skärmen och tryck sedan på knappen **ENTER**↵ .
  2. Tryck på knapparna ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja en kanal och tryck sedan på **ENTER**↵. En kryssmarkering visas till vänster om kanalen.

     Du kan välja mer än en kanal.

     Om du trycker på knappen **ENTER**↵ igen avmarkeras kanalen.
  3. Välj **Ta bort** längst ned på skärmen och tryck på **ENTER**↵.
     Ett popup-fönster visas med frågan om du vill radera alternativet.

4. Välj **OK**, tryck på **ENTER** och sedan på **ENTER** igen.
   Kanalen raderas från **Kanallista**.
5. Tryck på **ENTER** igen för att stänga **Redig.läge**.

- **Markera alla**: Markera alla kanaler.

Använda knappen TOOLS med Kanal

- **Kommande program** (endast digitala kanaler): Visa detaljer för programmet som sänds på en vald digital kanal.
- **Redigera favoriter**: Du kan ange kanaler du tittar mycket på som favoriter.
  1. Välj **Redigera favoriter** och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.
  2. Tryck på knappen **ENTER**↵ för att välja **Favoriter 1-5** och tryck sedan på knappen **OK**.

     ✎ En favoritkanal kan läggas till bland flera av favoritkanalerna bland **Favoriter 1-5**.

- **Låst** / **Upplåst**: Låser en kanal så att kanalen inte kan markeras och visas.

  OBS!

  - Den här funktionen är bara tillgänglig när Kanallås är inställt till **På**.
- **Redigera kanalnamn** (endast analoga kanaler): Tilldela kanalen ett eget namn.

  Den här funktionen kanske inte stöds beroende på regionen.
- **Redigera kanalnr**: Välj kanalnumret som ska ändras.

  Den här funktionen kanske inte stöds beroende på regionen.

- **Sök** (när Antenn är inställt som Satellit): Ändra listans sortering, efter kanalnamn eller kanalnummer..
- **Sortera om** (när Antenn är inställt som Satellit): Sortera kanalhantering i kronologisk ordning.
- **Ta bort**: Du kan ta bort för att visa de kanaler du önskar.

Ikoner för kanalstatus

Ikon	Användning
A	En analog kanal.
✓	En vald kanal.
★	En kanal som har ställts in som Favorit 1-5.
🔒	En låst kanal.
🕒	Ett reserverat program.

❑ Använda favoritkanaler

■ Favoriter

SMART HUB → Favoriter → ENTER

Visar alla favoritkanaler.

- Redigera favoriter TOOLS: Du kan ställa in valda kanaler till önskad Favoritgrupp.

  Symbolen "★" visas och kanalen ställas in som favorit.

1. På skärmen **Kanal** väljer du en kanal och trycker på knappen **TOOLS**.

   Om du vill lägga till flera kanaler använder du menyn **Redig.läge** i övre högra hörnet på skärmen **Kanal**.

2. Lägg till eller ta bort en kanal i favoritgrupperna 1, 2, 3, 4 och 5.

   Du kan välja en eller flera grupper.

   Markeringen ✓ visas till vänster om de valda filerna.

3. Efter att du ändrat inställningarna kan kanallistan för varje grupp visas i favoritkanaler.

❑ Memorera kanaler

MENU → Kanal → ENTER

■ Antenn (Antenn / Kabel) TOOLS

Alternativet kan variera beroende på land.

Innan din TV kan börja memorera tillgängliga kanaler måste du ange typ av signalkälla som är ansluten till TV:n.

■ KábelLand

✎ PIN-inmatningsfönstret visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod.

✎ Välj land så att TV:n kan ställa in sändningen för kanalerna automatiskt.

- **Digital kanal**: Byt land för digitala kanaler.
- **Analog kanal**: Byt land för analoga kanaler.

Autoinställning

Söker efter kanaler och lagrar dem automatiskt i TV:n.

✎ Automatiskt tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med faktiska eller önskade programnummer. Om en kanal är låst med funktionen **Kanallås** visas PIN-inmatningsfönstret.

– **Digital och Analog** / **Digital** / **Analog**: Välj kanalkälla för memorering. När du väljer **Kabel** → **Digital och Analog** eller **Digital**: Ge ett sökvärde för kabelkanaler.

– **Sökläge** (**Full** / **Nätverk** / **Snabb**): Söker alla kanaler med aktiva sändningsstationer och lagrar dem i TV:n.

✎ Om du väljer **Snabb**, kan du ställa in **Nätverk**, **Nätverks-ID**, **Frekvens**, **Modulering** och **Symbolhastighet** manuellt genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen.

– **Nätverk** (**Auto** / **Manuellt**): Väljer i inställningsläget för **Nätverks-ID** mellan alternativen **Auto** eller **Manuellt.**

– **Nätverks-ID**: Om **Nätverk** är inställt på **Manuellt** kan du ställa in **Nätverks-ID** med hjälp av sifferknapparna.

– **Frekvens**: Visar kanalens frekvens. (Varierar beroende på land)

– **Modulering**: Visar tillgängliga moduleringsvärden.

– **Symbolhastighet**: Visar tillgängliga symbolhastigheter.

– **Automatisk sortering** för Italien:Hittade kanaler sorteras automatiskt enligt de kriterier som angivits för alla nationella och lokala kanaler.

– **Sortera övrigt** för Italien: Om du väljer denna meny hittar du andra kanalsorteringar enligt privata nationella kanaler.

✎ **Automatisk sortering** och **Sortera övrigt** är tillgängliga när antennkällan är inställd på **Antenn**.

✎ Alternativet kan variera beroende på land.

- **Kabelsökningsalt.**

  (landsberoende)

  Ställer in ytterligare sökalternativ som frekvens och symbolhastighet vid sökning av kabelnät.

  – **Frekvensstart** / **Frekvensstopp**: Anger start- eller stoppfrekvens (varierar beroende på land)

  – **Symbolhastighet**: Visar tillgängliga symbolhastigheter.

  – **Modulering**: Visar tillgängliga moduleringsvärden.

- **Standby-autolagr.** (**Av** / **På**) för Italien: Aktiverar eller avaktiverar autoinställning när TV:n är i standby-läge.
- **Väckningslarm** (**1 timme senare** / **2 tim senare** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) för Italien: Väljer planeringstimer för att slå på TV:n och söka kanaler automatiskt.

Manuell inställning

Söker manuellt efter kanaler och lagrar dem i TV:n

Om en kanal är låst med funktionen **Kanallås** visas PIN-inmatningsfönstret.

- **Digital kanalinställning**: Scans for a digital channel.

1. Tryck på knappen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ för att välja **Ny**.

   Vid val av **Antenn** → **Antenn**: **Kanal**, **Frekvens**, **Bandbredd**

   Vid val av **Antenn** → **Kabel**: **Frekvens**, **Modulering**, **Symbolhastighet**

2. Tryck på knappen ▼ för att välja **Sök**. När sökningen har slutförts uppdateras kanalen i kanallistan.

- **Analog kanalinställning**: Söker efter en analo kanal.
  1. Tryck på knappen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ för att välja **Ny**.
  2. Ställ in **Program**, **Färg System**, **Ljudsystem**, **Kanal** och **Sök**.
  3. Tryck på knappen ▼ för att välja **Lagra**. När sökningen har slutförts uppdateras kanalen i kanallistan.

Kanalläge

- **P** (programläge): När inställningen är klar har sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från P0 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange positionsnumret i det här läget.
- **C** (antennkanalläge) / **S** (kabelkanalläge): I dessa två lägen kan du välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för antennsändaren eller kabelkanalen.

❑ Använda Kanal (för satellit-TV) för LED 6200-serien och högre

✎ Alternativet kan variera beroende på land.

■ Kanal

☞ SMART HUB → Kanal → ENTER↵

Ta bort tillagda kanaler eller ange favoritkanaler och använd programguiden för digitala sändningar. Välj en kanal i **Alla kanaler**,**TV** ,**Radio**, **Data/Annat** och **Analog**. Ändra antennen eller kanalinställningarna med menyerna i skärmens övre högra hörn.

- **Antenn**: Växla mellan antennkällor.

✎ Alternativet kan variera beroende på land.

- **Sortera**: Sortera efter **kanalnr** eller **kanalnamn**
- **Redig.läge** : Radera kanaler som har tilldelats **Favoriter**. Se “Använda favoritkanaler” för detaljer kring hur du tilldelar en kanal till favoriter.
- **Markera alla**: Sök alla kanaler.

Använda knappen TOOLS med Kanal

- **Redigera favoriter**: Du kan ange kanaler du tittar mycket på som favoriter.
  1. Välj **Redigera favoriter** och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.
  2. Tryck på knappen **ENTER**↵ för att välja **Favoriter 1-5** och tryck sedan på knappen **OK**.

     ✎ En favoritkanal kan läggas till i flera listor med kanaler **Favoriter 1-5**.

- **Låst** / **Upplåst**: Låser en kanal så att kanalen inte kan markeras och visas.

  OBS!

  - Den här funktionen är bara tillgänglig när Kanallås är inställt till **På**.
- **Redigera kanalnamn** (endast analoga kanaler): Tilldela kanalen ett eget namn.

  Den här funktionen kanske inte stöds beroende på regionen.
- **Redigera kanalnr**: Välj kanalnumret som ska ändras.

  Den här funktionen kanske inte stöds beroende på regionen.

- **Upcoming programme** (endast digitala kanaler): Visa detaljer för programmet som sänds på en vald digital kanal.
- **Sök**: Du kan söka efter önskade kanaler enligt inställningarna.
- **Sortera om**: (när Antenn är inställt som Satellit): Sortera kanalhantering i kronologisk ordning.
- **Ta bort**: Ta bort en kanal för att visa kanaler du vill titta på.

Ikoner för kanalstatus

Ikon	Användning
A	En analog kanal.
✓	En vald kanal.
★	En kanal som har ställts in som Favorit 1-5.
🔒	En låst kanal.

❑ Använda favoritkanaler (för satellit-TV)

■ Favoriter

Visar alla favoritkanaler.

- **Redigera favoriter** TOOLS: Du kan ställa in valda kanaler till önskad Favoritgrupp.

  Symbolen "★" visas och kanalen ställas in som favorit.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

1. På skärmen **Kanal** väljer du en kanal och trycker på knappen **TOOLS**.

   Om du vill lägga till flera kanaler använder du menyn **Redig.läge** i övre högra hörnet på skärmen **Kanal**.

2. Lägg till eller ta bort en kanal i favoritgrupperna 1, 2, 3, 4 och 5.

   Du kan välja en eller flera grupper.

   Markeringen ✓ visas till vänster om de valda filerna.

3. Efter att du ändrat inställningarna kan kanallistan för varje grupp visas i favoritkanaler.

❑ Memorera kanaler (för satellit-TV)

MENU → Kanal → ENTER

■ Antenn TOOLS

Alternativet kan variera beroende på land.

Innan din TV kan börja memorera tillgängliga kanaler måste du ange typ av signalkälla som är ansluten till TV:n.

Land

- PIN-inmatningsfönstret visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod.
- Välj land så att TV:n kan ställa in sändningen för kanalerna automatiskt.
- Alternativet kan variera beroende på land.

- **Digital kanal**: Byt land för digitala kanaler.
- **Analog kanal**: Byt land för analoga kanaler.

Autoinställning

Söker efter kanaler och lagrar dem automatiskt i TV:n.

✎ Automatiskt tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med faktiska eller önskade programnummer. Om en kanal är låst med funktionen **Kanallås** visas PIN-inmatningsfönstret.

- **Antennkälla**: Välj antennkälla för memorering. Alternativet kan variera beroende på land.
- **Kanaltyp**: Välj kanaltyp för memorering.
- **Satellit**: Väljer de satelliter som ska sökas. Alternativet kan variera beroende på land.
- **Scan Mode**: Välj sökläge för vald satellit.

– **Automatisk sortering** för Italien:Hittade kanaler sorteras automatiskt enligt de kriterier som angivits för alla nationella och lokala kanaler.

– **Sortera övrigt** för Italien: Om du väljer denna meny hittar du andra kanalsorteringar enligt privata nationella kanaler.

✎ **Automatisk sortering** och **Sortera övrigt** är tillgängliga när antennkällan är inställd på **Antenn**.

✎ Alternativet kan variera beroende på land.

- **Kabelsökningsalt.**

  (landsberoende)

  Ställer in ytterligare sökalternativ som frekvens och symbolhastighet vid sökning av kabelnät.

  – **Frekvensstart** / **Frekvensstopp**: Anger start- eller stoppfrekvens (varierar beroende på land)

  – **Symbolhastighet**: Visar tillgängliga symbolhastigheter.

  – **Modulering**: Visar tillgängliga moduleringsvärden.

- **Standby-autolagr.** (**Av** / **På**) för Italien: Aktiverar eller avaktiverar autoinställning när TV:n är i standby-läge.

- **Väckningslarm** (**1 timme senare** / **2 tim senare** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) för Italien: Väljer planeringstimer för att slå på TV:n och söka kanaler automatiskt.

Manuell inställning

Söker manuellt efter kanaler och lagrar dem i TV:n

- Om en kanal är låst med funktionen **Barnlås** visas PIN-inmatningsfönstret.
- **Transponder**: Välj transponder med uppåt-/nedåtknapparna.
- **Scan Mode**: Välj antingen fria eller alla kanaler att lagra.
- **Nätverkssökning** (**Avaktivera** / **Aktivera**): Välj nätverkssökning med uppåt/nedåtknapparna.
- **Signalkvalitet**: Visar aktuell status för sändningssignalen.
- Information om en satellit och dess transponder kan ändras på grund av signalförhållanden.
- När inställningen är klar går du till **Sök** och trycker på knappen **ENTER**↵. Kanalsökningen startar.

Inställning för satellitsystem

PIN-inmatningsfönstret visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod. **Inställning för satellitsystem** är tillgängligt när **Antenn** är inställt på **Satellit**. Innan du kör **Autolagring**, ska du ställa in **Inställning för satellitsystem**. Kanalsökningen körs normalt.

- **Satellitval**: Du kan välja satelliter för den här TV:n.
- **LNB-ström** (**Av** / **På**): Aktiverar eller avaktiverar strömförsörjning för LNB.

- **LNB-inställningar**: Konfigurerar utomhusutrustningen.
  - **Satellit**: Väljer satelliten som ska ta emot digitala sändningar.
  - **Transponder**: Väljer en transponder i listan eller lägger till en ny transponder.
  - **DiSEqC-läge**: Väljer DiSEqC-läget för vald LNB.
  - **Nedre LNB-oscillerare**: Anger lägre fekvens för LNB-oscillerare.
  - **Övre LNB-oscillerare**: Anger högre fekvens för LNB-oscillerare.
  - **Ton 22 kHz** (**Av** / **På** / **Auto**): Väljer 22 kHz ton beroende på LNB-typ. För universell LNB ska det vara Auto.
  - **Signalkvalitet** : Visar aktuell status för sändningssignalen.

- **Positionerarinställningar**: Konfigurerar antennpositioneraren.

  Positionerare (**På** / **Av**): Aktiverar eller avaktiverar positionerarkontrollen.

  Positionerartyp (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): Ställer in positionerartyp mellan DiSEqC 1.2 och USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Longitud**: Ställer in longitud för min plats.

  – **Latitud**: Ställer in latitud för min plats.

  – **Longitudinställningar för sat**: Ställer in longitud för användardefinierade satelliter.

Användarläge: Ställer in positionen för satellitantennen enligt varje satellit. Om du lagrar den aktuella positionen för satellitantennen enligt en viss satellit kan satelliten flyttas till förpopulerad position när signalen för satelliten behövs.

- **Satellit**: Väljer satellit för att ställa in position.
- **Transponder**: Väljer en transponder från listan för signalmottagning.
- **Förflyttningsläge**: Väljer rörelseläge mellan diskret och kontinuerligt.
- **Stegstorlek**: Ändrar stegens gradstorlek för antennrotering. Stegstorlek är tillgängligt när Förflyttningsläge är inställt på Steg.

– **Gå till lagrad position**: Roterar antennen till lagrad satellitposition.

– **Antennposition**: Ändrar och lagrar antennposition för vald satellit.

– **Lagra aktuell position**: Lagrar aktuell position som vald positionerargräns.

– **Signalkvalitet**: Visar aktuell status för sändningssignalen.

Installationsläge: Ställer in gränser för rörelseområdet för satellitantennen eller återställer positionen. Oftast används den här funktionen av installationsguiden.

- **Begränsa position** (**Öst** / **Väst**): Väljer riktning för positionerargräns.
- **Antennposition**: Ändrar och lagrar antennposition för vald satellit.
- **Lagra aktuell position**: Lagrar aktuell position som vald positionerargräns.
- **Gå till noll**: Flyttar antennen till referensposition.
- **Återställ positionsgräns**: Tillåt att antennen roterar en full cirkel.

- **Återställ alla inställningar** (**Ja** / **Nej**): Alla satellitinställningar återställs till initialvärdena.

❑ Andra egenskaper

MENU → Kanal → ENTER

■ Guidetyp (Samsung / Rovi On Screen)

för LED 6500-serien och högre

(landsberoende)

Du kan välja en annan typ av **Guide**.

- **Samsung**: Använd guideprogrammet som erbjuds av Samsung.
- **Rovi On Screen**: Använd det här guideprogrammet som erbjuds av Rovi International Solutions.

  Den initiala inställningstiden för ROVI EPG kan vara lång beroende på region och sändningsmiljö.

Fininst.

(endast analoga kanaler)

Om mottagningen är tydlig behöver du inte fininställa kanalen eftersom detta görs automatiskt vid sökning och lagring. Om signalen är svag eller det är störningar kan du finjustera en kanal manuellt. Bläddra till vänster eller höger tills bilden är klar.

- Inställningarna verkställs för kanalen som visas för tillfället.
- Fininställda kanaler som har sparats markeras med en asterisk “*” till höger om kanalnumret i kanalfältet.
- Om du vill återställa fininställningen väljer du **Återställ**.

Överför kanallista

Importerar eller exporterar kanalkartan. Anslut en USB-lagringsenhet för att använda den här funktionen.

- **Importera från USB**: Importera kanallista från USB.
- **Exportera till USB**: Exportera kanallista till USB. Den här funktionen är tillgänglig när ett USB-minne är anslutet.

  Den initiala inställningstiden för ROVI EPG kan vara lång beroende på region och sändningsmiljö.

❑ Ändra det förinställda bildläget

MENU → Bild → Bildläge → ENTER

■ Bildläge TOOLS

Välj önskad bildtyp.

- **Dynamisk**: Passar ett ljust rum.
- **Standard**: Passar i normala ljusförhållanden.
- **Naturlig**: Passar för att minska effekten av trötta ögon.
- **Film**: Passar när du ska titta på film i ett mörkt rum.
- **Underhållning**: Passar för att titta på filmer och spel.

Alternativet är endast tillgängligt i läget PC.

❑ Ändra bildinställningar

■ **Bakgrundsljus** / **Kontrast** / **Ljusstyrka** / **Skärpa** / **Färg** / **Ton (G/R)**

TV:n har flera inställningsalternativ för bildkvalitetskontroll.

- I analoga lägen, **TV, Ext., AV**, i PAL-systemet är inte funktionen **Ton (G/R)** tillgänglig.
- I PC-läget kan de bara göra ändringar för **Bakgrundsljus**, **Kontrast**, **Ljusstyrka** och **Skärpa** .
- Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern enhet som är ansluten till TV:n

❑ Ändra bildstorlek

MENU → Bild → Skärmjustering→ ENTER

■ Skärmjustering

- **Bildstorlek**: Kabel-TV-boxen / satellitmottagaren kan ha en egen uppsättning skärmstorlekar. Dock rekommenderar vi att du använder läget 16:9 för det mesta.
  - **Auto Wide**: Justerar automatiskt bildstorleken till förhållandet 16:9.
  - **16:9**: Justerar bildstorleken till 16:9 som är riktigt för DVD eller bredbildssändningar.
  - **Wide Zoom**: Förstorar bildstorleken mer än 4:3.

    Ändra **Position** med hjälp av knapparna ▲, ▼.

– **Zoom**: Förstorar bredbild i storleken 16:9 vertikalt för att anpassas till skärmstorleken.

  Ändrar zoom eller position genom att använda knapparna ▲, ▼.

– **4:3**: Standardinställningen för en film eller normal sändning.

  Titta inte för läge i formatet 4:3. Spår av kanter som visas till vänster, höger och i mitten på skärmen kan brännas in i skärmen och det täcks inte av garantin.

– **Anpassa t. skärm**: Visar hela bilden utan att beskära när insignalen HDMI (720p/1080i/1080p) eller Component (1080i/1080p) används.

– **Smart visning 1**: Minskar bilden i storlek 16:9 med 50%.

– **Smart visning 2**: Minskar bilden i storlek 16:9 med 25%.

✎ **Smart visning 1** är endast aktiverad i HDMI-läge.

✎ **Smart visning 2** är endast aktiverad i HDMI eller DTV-läge.

✎ Bildstorleken kan variera beroende på ingångsupplösning när innehåll visas med **Videor** under My Contents eller **Smart Hub**.

OBS!

- Alternativen för bildstorleken kan variera beroende på storleken på källan för indata.
- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på valt läge.
- I PC-läget kan endast läget **16:9** och **4:3** ändras.
- Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern enhet som är ansluten till en ingång på TV:n.

- Om du använder funktionen **Anpassa t. skärm** med HDMI 720p-ingång kommer 1 rad att bli beskuren överst, nederst, till vänster och till höger som i överskanningsfunktionen.

Ingångskälla	Bildstorlek
ATV, EXT AV, Component (480i, 480p, 576i, 576p)	**Auto Wide**,**16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**
DTV (720p, 1080i, 1080p) Component (720p ,1080i,1080p) HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**Auto Wide**,**16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**, **Anpassa t. skärm** för DTV
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**Smart visning 1**
DTV (1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**Smart visning 2**
PC	**16:9**, **4:3**

- **4:3 Skärmstorlek** (**16:9** / **Wide Zoom** / **Zoom** / **4:3**): Endast tillgängligt när bildstorleken är inställd på **Auto Wide**. Du kan bestämma önskad bildstorlek som 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller originalstorlek. Olika europeiska länder kräver olika bildstorlekar.

  Ej tillgängligt i läget PC, Component eller HDMI.

❑ Ändra bildalternativen

■ Avancerade inställningar

MENU → Bild → Avancerade inställningar → ENTER

Avancerade inställningar är tillgängligt i lägena Standard / Film)

Du kan justera detaljerade inställningar för skärmen inklusive färg och kontrast.

I PC-läget kan du bara ändra Gamma och Vitbalans.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

- **Svärta** (**Av** / **Mörk** / **Mörkare** / **Mörkast**): Välj svärtningsnivå för att ändra skärmdjupet.
- **Dynamisk kontrast** (**Av** / **Låg** / **Medium** / **Hög**): Justera skärmens kontrast.
- **Skuggdetalj** (**-2~+2**): Ökar ljusstyrkan på mörka bilder.
- **Gamma**: Ändrar primärfärgernas intensitet.
- **Expertmönster** (**Av** / **Mönster1** / **Mönster2**): Genom att köra funktionen **Expertmönster** kan bilden kalibreras utan en generator eller ett filter. Om OSD-menyn försvinner eller en annan meny än Bild öppnas sparas kalibreringen och fönstret **Expertmönster** stängs.

  Under tiden **Expertmönster** körs hörs inget ljud.

  Endast aktiverat på DTV- / Component- / HDMI-modeller.

- **Läget Endast RGB** (**Av** / **Röd** / **Grön** / **Blå**): Visar färgerna **Röd**, **Grön** och **Blå** för att göra finjusteringar av ton och mättnad.
- **Färgområde** (**Auto** / **Ursprunglig** / **Personlig**): Ändra den färgrymd som finns för att skapa bilden.

  Om du vill juster **Färg**, **Röd**, **Grön**, **Blå** och **Återställ**, ska du ange **Färgområde** till **Personlig**.
- **Vitbalans**: Ändra färgtemperaturen för mer naturlig bild.

  R-Offset / **G-Offset** / **B-Offset**: Ändra respektive färgs (röd, grön, blå) djup.

  R-Gain / **G-Gain** / **B-Gain**: Ändra respektive färgs (röd, grön, blå) ljusstyrka.

  Återställ: Återställer vitbalans till standardvärdena.

- **10p Vitbalans** (**Av** / **På**): Kontrollerar vitbalansen i 10-punktsintervaller genom att justera röd, grön och blå ljusstyrka.

  Tillgänglig när bildläget är inställt på **Film** och när den externa ingången är inställd på alla ingångar.

  Vissa externa enheter kanske inte stöder den här funktionen.

  Intervall: Välj intervall att justera.

  Röd: Justerar nivån för rött.

  Grön: Justerar nivån för grönt.

  Blå: Justerar nivån för blått.

  Återställ: Återställer **10p Vitbalans** till standardvärdena.

- **Hudfärg**: Förstärker rosa "Hudfärg".
- **Kanförbättring** (**Av** / **På**): Förstärker objektets kanter.
- **Rörelsebelysning** (**Av** / **På**): Minska strömförbrukningen genom att kontrollera ljusstyrkan.

  - **Rörelsebelysning** är tillgängligt i läget **Standard** / **Film**.
  - **3D** stöds inte.
  - När du ändrar ett inställningsvärde för **Kontrast**, kommer **Rörelsebelysning** att ställas in på **Av**.

- **xvYCC** (**Av** / **På**): Om du aktiverar **xvYCC**-läget ökar detalj- och färgområdet när du tittar på filmer från en extern enhet (t.ex. en DVD-spelare) som är ansluten till HDMI- eller Komponentingångarna.

  Tillgänglig när bildläget är inställt på **Film** och när den externa ingången är inställd på HDMI eller Komponent.

  Vissa externa enheter kanske inte stöder den här funktionen.

- **LED-rörelse plus** (**Av** / **På**): Tar bort fördröjningar från snabba scener med mycket rörelse för att ge en klarare bild.

Bildalternativ

MENU → Bild → Bildalternativ → ENTER

I PC-läget kan du bara ändra **Färgton**.

- **Färgton** (**Svarl** / **Standard** / **Varm1** / **Varm2**)

  Varm1 eller **Varm2** är bara aktiverat när bildläget är **Dynamisk**.

  Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern enhet som är ansluten till en ingång på TV:n.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

- **Filter för dig. brus** (**Av** / **Låg** / **Medium** / **Hög** / **Auto** / **Autovisualisering**): Om sändningssignalen är svag kan det uppstå störningar eller spökbilder på skärmen. Välj vart och ett av alternativen tills du får bästa bildkvaliteten.

  Autovisualisering: När du ändrar analoga kanaler, visar intensiteten för aktuell signal och definierar skärmens brusfilter.

  Endast tillgänglig för analoga kanaler.

- **MPEG-brusfilter** (**Av** / **Låg** / **Medium** / **Hög** / **Auto**): Minskar MPEG-bruset för att få bättre bildkvalitet.
- **HDMI svärta** (**Låg** / **Normal**): Väljer svärtningsnivå på skärmen för att justera skärmdjupet.

  Endast tillgängligt i HDMI-läget (RGB-signaler).
- **Filmläge** (**Av** / **Auto1** / **Auto2**): Ställer in TV:n för att automatiskt känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera till optimal bildkvalitet.

  Tillgängligt i lägena AV, COMPONENT (480i / 1080i) och HDMI (1080i).

- **Motion Plus** (**Av** / **Klar** / **Standard** / **Mjuk** / **Personlig** / **Demo**): Tar bort fördröjningar från snabba scener med mycket rörelse för att ge en klarare bild.

  ✎ Info-skärmen på tv:n visar upplösning och frekvens för insignalen (60Hz), men inte den frekvens tv:n genererar för bilden den visas via funktionen **Motion Plus**.

  ✎ Om det uppstår brus på skärmen ska du ställa in **Motion Plus** till **Av**. Om **Motion Plus** är **Personlig**, kan du ställa in **Brusreducering**, **Skakreducering** eller **Återställ** manuellt.

  ✎ Om **Motion Plus** är **Demo** kan du jämföra skillnaden för på- och avläge.

Brusreducering: Ändrar brusreduceringsnivå för videokällor.

Skakreducering: Ändrar nivån på rörelseoskärpa för videokällor när du spelar film.

Återställ: Återställer anpassade inställningar.

- **Återställ bild (Ja / Nej)**

  Återställer aktuellt bildläge till dess standardinställningar.

❑ Installera TV:n med datorn

Ställ in ingångskällan på datorn.

■ Autojustering TOOLS

MENU → Bild → Autojustering → ENTER

Ändrar frekvensvärden / positioner och fininställer inställningar automatiskt.

Ej tillgängligt vid anslutning via HDMI/DVI-kabel.

Justering av PC-skärm

MENU → Bild → Skärmjustering → Justering av PC-skärm → ENTER

- **Grov / Fin**: Tar bort eller minskar bildstörningar. Om inte störningen försvinner vid fininställningen, justera då frekvensinställningen (**Grov**) och gör sedan om fininställningen. När störningen har reducerats, ställer du in bilden igen så att den är placerad mitt på bildskärmen.
- **Position**: Ändra PC-skärmens position med pilknapparna (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Återställ bild**: Återställer bilden till standardinställningar.

Använda TV:n som datorskärm (PC)

Installera programvaran (baserad på Windows XP)

Hur det faktiskt ser ut på datorns skärm beror på vilken Windows-version och vilket videokort datorn har, men samma grundinställningar gäller nästan alltid. (Om inte kontaktar du din datortillverkare eller din Samsung-återförsäljare.)

1. Klicka på ”Kontrollpanelen” i Windows startmeny.
2. Klicka på ”Utseende och teman” i fönstret ”Kontrollpanelen” för att öppna en dialogruta.
3. Klicka på ”Bildskärm” för att öppna en dialogruta.
4. Gå till fliken ”Inställningar” i bildskärmens dialogruta.
    - Rätt storleksinställning (upplösning) [Optimalt: 1920 X 1080 pixlar]
    - Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan för bildskärmsinställningar är det korrekta värdet "60" eller "60 Hz". I annat fall klickar du bara på "OK" och lämnar dialogrutan.

❑ Ändra förinställt ljudläge

MENU → Ljud → Ljudläge → ENTER

■ Ljudläge TOOLS

- **Standard**: Väljer normalt ljudläge.
- **Musik**: Förstärker musik och inte röst.
- **Film**: Ger det bästa filmljudet.
- **Klar röst**: Förstärker röster i förhållande till andra ljud.
- **Förstärk**: Ökar intensiteten på högfrekvensljud så att personer med nedsatt hörsel kan höra bättre.

Om **Välj högtalare** är inställt på **Extern högtalare** är **SRS TheaterSound** avaktiverat.

❑ Ändra ljudinställningar

MENU → Ljud → ENTER

■ Ljudeffekt

- **SRS TruSurround HD** (**Av** / **På**) TOOLS

  (endast standardljudläge)

  Den här funktionen ger en virtuell 5.1-kanals surroundljudsupplevelse via ett par högtalare tack vare HRTF-teknik (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog** (**Av** / **På**)

  (endast standardljudläge)

  Med den här funktionen kan du öka intensiteten på en röst i förhållande till bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att dialogen hörs bättre.

- **SRS CS Headphone**: Du kan höra virtuellt 5.1-kanals surroundljud via hörlurarna.
- **Equalizer**

  Justerar ljudläget (endast standardljudläge).

  – **Balans V/H**: Ändrar balansen mellan höger och vänster högtalare.

  – **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (bandbreddsjustering): Ändrar nivån på specifika bandbreddsfrekvenser.

  – **Återställ**: Återställer equalizern till standardinställningar.

■ **3D-ljud (Av / Låg / Medium / Hög)**: 3D-ljudteknologin tillhandahåller det immersiva ljudet från popup-effekten från 3D-video genom djupkontroll av ljud i perspektiv.

✎ Endast tillgängligt vid visning av 3D-bilder.

■ **Ändra ljudalternativ**

- **Ljudspråk**

  (endast digitala kanaler)

  Ändra standardinställning för ljudspråk.

  ✎ Det tillgängliga språket kan skilja sig beroende på sändning.

- **Ljudformat**

  (endast digitala kanaler)

  När ljudet sänds ut från både huvudhögtalaren och ljudmottagaren kan det uppstå ett eko på grund av dekoderhastigheten mellan huvudhögtalare och ljudmottagare. I så fall ska du använda funktionen TV-högtalare.

  ✎ Alternativet **Ljudformat** kan skilja sig beroende på sändning. 5.1-kanals Dolby digitalljud är endast tillgängligt vid anslutning till en extern högtalare med en optisk kabel.

- **Ljudbeskrivning**

  (ej tillgängligt på alla platser) (endast digitala kanaler)

  Funktionen hanterar ljudströmmen för ljudbeskrivningen (AD) när den skickas med huvudljudet från avsändaren.

  - **Ljudbeskrivning** (**Av** / **På**): Slår av och på funktionen för ljudbeskrivning.
  - **Volym**: Ändra volymen för ljudbeskrivning.

Extra inställning

(endast digitala kanaler)

- **DTV-ljudnivå** (**MPEG** / **HE-AAC**): Med den här funktionen kan du minska skillnaderna för en röstsignal (där en av signalerna tas emot under en digital TV-sändning) till önskad nivå.

  Beroende på typ av sändningssignal kan **MPEG / HE-AAC** justeras mellan -10dB och 0dB.

  Ändra i intervallet 0 och -10 för att öka eller minska volymen.

- **SPDIF-utmatning**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) används för att ge digitalt ljud, minska störningar till högtalare och olika digitala enheter som exempelvis en DVD-spelare.
  - **Ljudformat**: Under mottagning av en digital TV-sändning kan du välja digitalt ljudformat (SPDIF) bland alternativen **PCM** eller **Dolby Digital**.
  - **Ljudfördröjning**: Justera fel mellan ljud och bild när du tittar på TV eller video och lyssnar på digitalt ljud via en extern enhet som exempelvis en AV-mottagare (0ms ~ 250ms).

- **Dolby Digital-komp** (**Line** / **RF**): Den här funktionen minimerar signalskillnader mellan en dolby digital-signal och en röstsignal (t.ex. MPEG-ljud, HE-AAC, ATV-ljud).

  ✎ Välj Line för att få ett dynamiskt ljud och RF för att minska skillnaden mellan högt och lågt ljud nattetid.

  - **Line**: Ställ in utnivå för signaler som är högre eller lägre än -31dB (referens) antingen till -20dB eller -31dB.
  - **RF**: Ställ in utnivå för signaler som är högre eller lägre än -20dB (referens) antingen till -10dB eller -20dB.

Högtalarinställningar

- **Välj högtalare** (**Extern högtalare** / **TV-högtalare**)

  Ett eko kan uppstå på grund av annan avkodningshastighet mellan huvudhögtalaren och ljudmottagaren. I så fall ska du ställa in TV:n till **Extern högtalare**.

  - Om alternativet **Välj högtalare** är inställt på **Extern högtalare**, fungerar inte knapparna för volym och **MUTE** och ljudinställningarna blir begränsade.
  - När **Välj högtalare** är inställt på **Extern högtalare**.
    - **TV-högtalare**: **Av**, **Extern högtalare**: **På**
  - När **Välj högtalare** är inställt på **TV-högtalare**.
    - **TV-högtalare**: **På**, **Extern högtalare**: **På**
  - Om det inte finns någon videosignal kommer båda högtalarna att vara tysta.

- **Autovolym** (**Av** / **Normal** / **Natt**)

  För equalize av volymnivå på respektive kanal, ställ in som **Normal**.

  Natt: Det här läget ger en förbättrad ljudupplevelse jämfört med läget **Normal** och ger nästan inget oljud. Det är användbart på natten.

■ **Återställ ljud** (**Ja** / **Nej**)

Återställ alla ljudinställningar till fabriksstandard.

◀ ▶

❑ Ställa in nätverket

■ Anslutning till ett nätverk via kabel

Du kan koppla din TV till nätverket via kabel på tre sätt:

- TV:n kan kopplas till nätverket genom att ansluta nätverksporten på TV:ns baksida till ett externt modem med en nätverkskabel. Se diagrammet nedan.

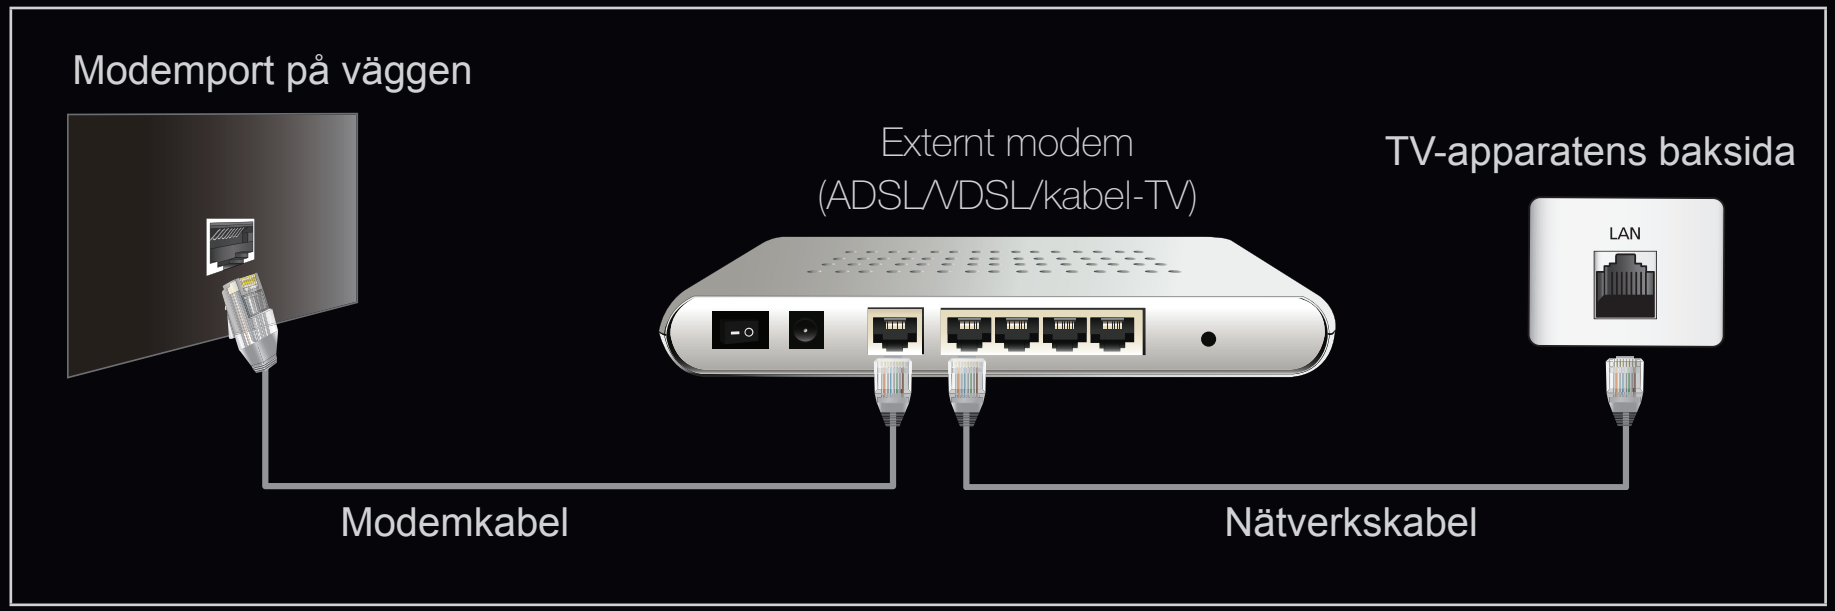

- Du kan koppla din TV till nätverket genom att ansluta nätverksporten på TV:ns baksida till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en nätverkskabel för anslutningen. Se diagrammet nedan.

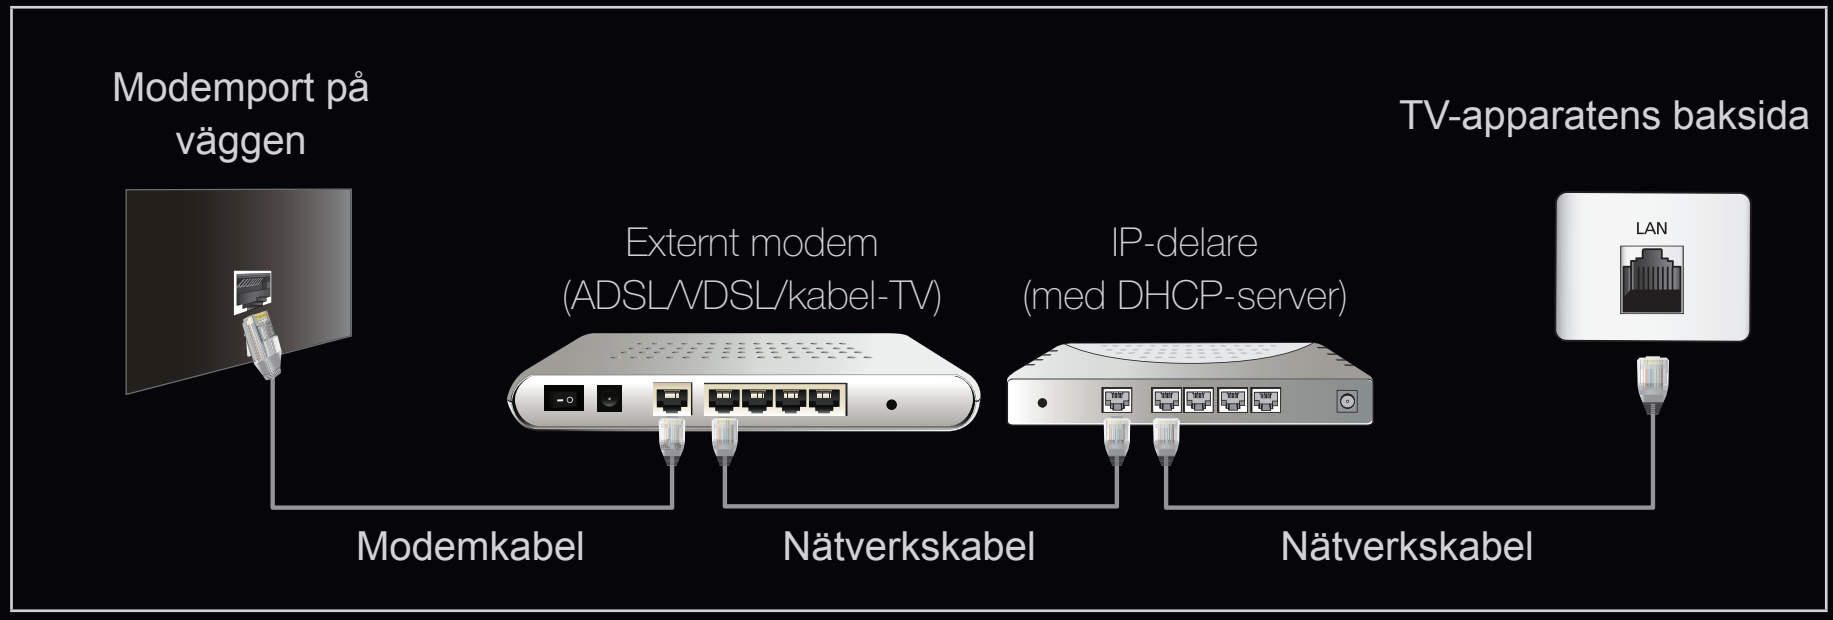

- Beroende på hur ditt nätverk är konfigurerat kanske du behöver koppla in din TV till nätverket genom att ansluta nätverksporten på baksidan av din TV direkt till ett vägguttag för nätverk med en nätverkskabel. Se diagrammet nedan. Kontrollera att vägguttaget är inkopplat till ett modem eller en router någon annanstans i huset.

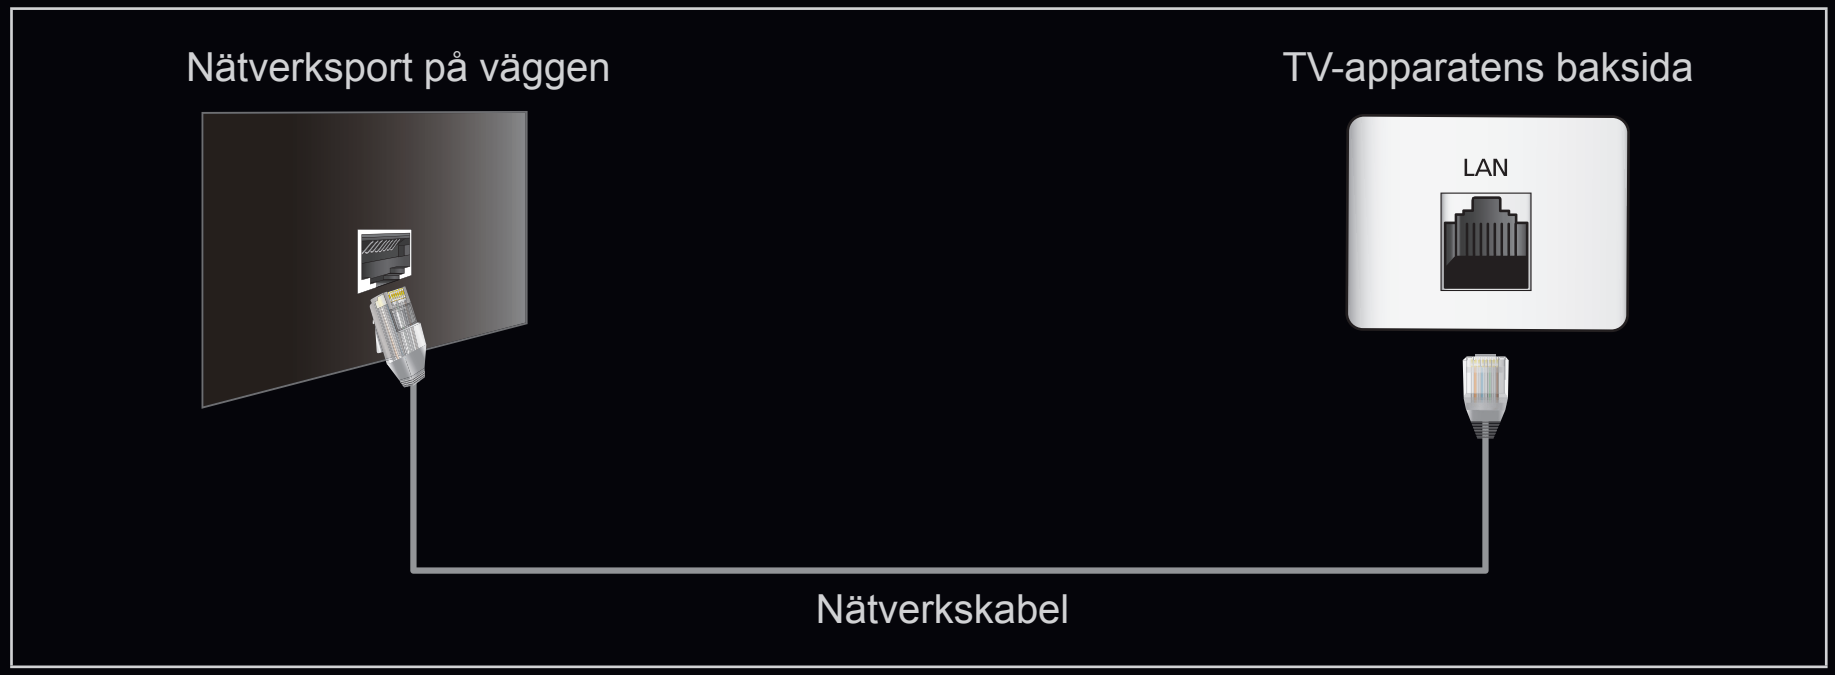

- Om du har ett dynamiskt nätverk ska du använda ett ADSL-modem eller en router som stöder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar som stöder DHCP anger automatiskt IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden som din TV behöver för att få tillgång till Internet, så du inte behöver ange dem manuellt. De flesta nätverk i hemmen är dynamiska.

  Vissa nätverk kräver en fast IP-adress. Om ditt nätverk kräver en fast IP-adress måste du ange IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden manuellt på kabelinställningsskärmen för din TV när du anger nätverksanslutning. Kontakta din Internettjänstleverantör för att hämta IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden. Om du har en Windows-datorn kan du även hämta dessa värden via datorn.

  ✎ Du kan använda ADSL-modem som stöder DHCP om nätverket kräver en fast IP-adress. ADSL-modem som stöder DHCP gör det också möjligt för dig att använda fasta IP-adresser.

Nätverksinställningar

MENU → Nätverk → Nätverksinställningar → ENTER

Ställ in nätverksanslutningen för att använda olika internettjänster, såsom SMART HUB, AllShare och utför programuppgradering.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

Nätverksstatus

MENU → Nätverk → Nätverksstatus → ENTER

Du kan kontrollera aktuellt nätverk och Internet-status.

AllShare-inställningar

MENU → Nätverk → AllShare-inställningar → ENTER

Väljer om du vill använda mediefunktionerna på nätverket.

Nätverksinställning (Auto)

Använd den automatiska funktionen för nätverksinställning när du ansluter din TV till ett nätverk som stöder DHCP. To set up your TV's cable network connection automatically, follow these steps:

Så här installerar du automatiskt

1. Gå till skärmen för **Nätverksinställning**.

För att öppna den följer du anvisningarna för **Nätverksinställning**.

2. Välj **Kabel**.
3. Skärmen för nätverkstest visas och nätverksinställningen är klar.

- Om den misslyckas med att göra inställningen automatiskt ska du kontrollera anslutningen för nätverksporten.
- Om du inte kan söka värden för nätverksanslutning eller om du vill ställa in anslutningen manuellt ska du ställa in på manuellt. Se följande avsnitt för “Så här gör du manuella inställningar”.

Nätverksinställningar (Manuellt)

Använd den manuella funktionen för att ställa in nätverk när du ansluter din TV till ett nätverk som stöder fast IP-adress.

Hämta värden för nätverksanslutning

För att hämta värden för nätverksanslutning på de flesta Windows-datorer följer du stegen nedan:

1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2. Klicka på Status i den popup-menyn som visas.
3. I den dialogruta som visas klickar du på fliken Support.
4. Klicka på knappen Detaljer på fliken Support. Värdena för nätverksanslutning visas.

Så här installerar du manuellt

Om du vill ställa in kabelnätverksanslutningen manuellt för din TV ska du följa stegen nedan:

1. Följ steg 1 till 2 i åtgärden för “Så här installerar du automatiskt”.
2. Välj **IP-inst.** på skärmen för nätverkstest.
3. Ställ in **IP-läge** på **Manuellt**.
4. Tryck på knappen ▼ på fjärrkontrollen för att gå till **IP-adress**.

5. Ange värden för **IP-adress**, **Nätmask**, **Gateway** och **DNS-server**. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange nummer och pilknapparna för att gå från en post till en annan.
6. När du är klar väljer du **OK**.
7. Skärmen för nätverkstest visas och nätverksinställningen är klar.

Ansluta till ett trådlöst nätverk För LED 6300-serien och högre

Om du vill ansluta din TV till nätverket trådlöst behöver du en trådlös router eller ett modem och en Samsung trådlös nätverksadapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), som du ansluter till TV:ns baksida eller USB-uttaget på sidopanelen. Se bilden nedan.

Samsungs trådlösa nätverksadapter säljs separat och erbjuds av utvalda återförsäljare, E-handelsplatser. Samsungs trådlösa nätverksadapter stöder IEEE 802.11a/b/g och n-kommunikationsprotokoll. Samsung rekommenderar användning av IEEE 802,11n. När du spelar upp video över en anslutning på mer än IEEE 802,11b/g kanske videon inte spelas upp utan problem.

OBS!

- Du måste använda “Samsungs trådlösa nätverksadapter” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) för att använda ett trådlöst nätverk.
- Samsungs trådlösa nätverksadapter och USB-förlängningskabel säljs separat och erbjuds av utvalda återförsäljare, e-handelsplatser och Samsungparts.com.

- För att använda ett trådlöst nätverk måste din TV vara ansluten till en trådlös IP-delare (antingen router eller modem). Om den trådlösa IP-delare stöder DHCP kan TV:n använda en DHCP eller fast IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
- Välj en kanal för trådlös IP-router som inte används. Om kanalen som är inställd för den trådlösa IP-delaren för närvarande används av en annan enhet i närheten kan det orsaka störningar och kommunikationsfel.
- Om du verkställer ett annat säkerhetssystem än vad som anges nedan fungerar det inte med TV:n.

- Om läget för Pure High-genomströmning (Greenfield) 802,11n väljs och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din trådlösa router så stöder inte Samsung-TV-apparater en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.
- Om åtkomstpunkten stöder WPS(Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
- Om routern, modemet eller enheten inte är certifierad kanske den inte kan ansluta till TV:n via ”Samsungs trådlösa nätverksadapter”.

- Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på fem olika sätt.
  - Automatisk installation (genom att använda funktionen för automatisk nätverssökning)
  - Manuell installation
  - **WPS (PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**
  - **Ad hoc**

Anslutning till ett trådlöst nätverk för LED 6500-serien och högre

Om du vill ansluta TV:n till nätverket trådlöst kan du använda ett trådlöst nätverk för att använda den trådlösa nätverksadaptern från Samsung där det finns inbyggd TV.

Samsungs trådlösa nätverksadapter stöder IEEE 802,11a/b/g och n-kommunikationsprotokollen. Samsung rekommenderar användning av IEEE 802,11n. När du spelar upp video över en anslutning på mer än IEEE 802,11b/g kanske videon inte spelas upp utan problem.

OBS!

- För att använda ett trådlöst nätverk måste din TV vara ansluten till en trådlös IP-delare (antingen router eller modem). Om den trådlösa IP-delare stöder DHCP kan TV:n använda en DHCP eller fast IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
- Välj en kanal för trådlös IP-router som inte används. Om kanalen som är inställd för den trådlösa IP-delaren för närvarande används av en annan enhet i närheten kan det orsaka störningar och kommunikationsfel.
- Om du verkställer ett annat säkerhetssystem än vad som anges nedan fungerar det inte med TV:n.

- Om läget för Pure High-genomströmning (Greenfield) 802,11n väljs och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din trådlösa router så stöder inte Samsung-TV-apparater en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.
- Om åtkomstpunkten stöder WPS(Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
- Om routern, modemet eller enheten inte är certifierad går den inte att ansluta till TV:n.

- Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på fem olika sätt.
  - Automatisk installation (genom att använda funktionen för automatisk nätverssökning)
  - Manuell installation
  - **WPS (PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**
  - **Ad hoc**

Nätverksinställning (Auto)

De flesta trådlösa nätverk har ett tilläggssystem för säkerhet som kräver att enheter som ska få åtkomst till nätverk ska ange en krypterad säkerhetskod som kallas åtkomst- eller säkerhetskod. Säkerhetskoden är baserad på en passerkod, vanligen ett ord eller en bokstavs- och sifferkombination för en angiven längd du ombads ange när du ställde in säkerhet för ditt trådlösa nätverk. Om du använder den här metoden för att ställa in en nätverksanslutning och har en säkerhetskod för ditt trådlösa nätverk, måste du ange en passerkod under installationsprocessen.

Så här installerar du automatiskt

1. Gå till skärmen för **Nätverksinställning**. För att öppna den följer du anvisningarna för **Nätverksinställningar**.
2. Välj **Trådlös**.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

3. Funktionen **Nätverk** söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När du är klar visas en lista över tillgängliga nätverk.

4. I listan över nätverk trycker du på knappen ▲ eller ▼ för att välja ett nätverk och sedan trycker du på knappen **ENTER**↵.

   Om den trådlösa routern är inställd på dold (osynlig), måste du välja **Lägg till nätverk** och ange rätt **Nätverksnamn (SSID)** och **Säkerhetsnyckel** för att upprätta anslutningen.

Nätverksinställningar
Ange namn på åtkomstpunkt (SSID) för att ansluta.
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A
Ta bort
Mellanslag
Föreg.
Nästa
Avbryt

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

5. Om popup-fönstret för **Säkerhet** visas går du till steg 6. Om du väljer den trådlösa routerna som saknar säkerhet går du till steg 7.

6. Om den trådlösa routern har säkerhet anger du säkerhetsnyckeln (säkerhetskod eller PIN-kod) och sedan väljer du **Nästa**.

   - När du anger säkerhetsnyckeln (Säkerhet eller PIN), ska du använda knapparna ▲ / ▼ / ◀ / ▶ på din fjärrkontroll för att välja siffror/tecken.
   - Du ska kunna söka upp passerkoden på en av installationsskärmarna du använde när du installerade router eller modem.

7. Skärmen för nätverksanslutningen visas och nätverksinställningen görs.

   - Om den inte kan ställa in säkerhetsnyckel (Säkerhet eller PIN-kod), väljer du **Återställ** eller **IP-inst.**.
   - Om du vill göra inställningen av anslutningen manuellt väljer du **IP-inst.**. Se följande avsnitt för “Så här gör du manuella inställningar”.

Nätverksinställning (Manuellt)

Använd den manuella funktionen för att ställa in nätverk när du ansluter din TV till ett nätverk som stöder fast IP-adress.

Hämta värden för nätverksanslutning

För att hämta värden för nätverksanslutning på de flesta Windows-datorer följer du stegen nedan:

1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2. Klicka på Status i den popup-menyn som visas.
3. I den dialogruta som visas klickar du på fliken Support.
4. Klicka på knappen Detaljer på fliken Support. Värdena för nätverksanslutning visas.

Så här installerar du manuellt

Om du vill ställa in kabelnätverksanslutningen manuellt för din TV ska du följa stegen nedan:

1. Följ steg 1 till 7 i åtgärden för “Så här installerar du automatiskt”.
2. Välj **IP-inst.** på skärmen för nätverkstest.
3. Ställ in **IP-läge** på **Manuellt**.
4. Tryck på knappen ▼ på fjärrkontrollen för att gå till första inmatningsfältet.

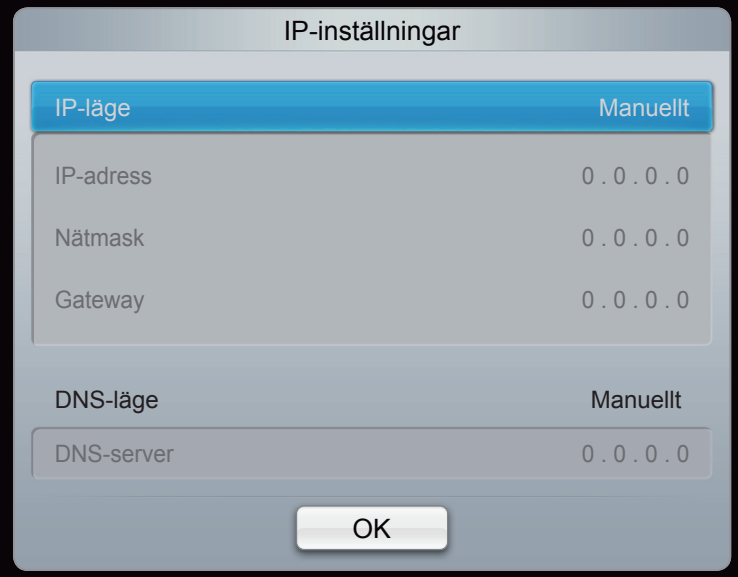

5. Ange värden för **IP-adress**, **Nätmask**, **Gateway** och **DNS-server**. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange nummer och pilknapparna för att gå från en post till en annan.
6. När du är klar väljer du **OK**.
7. Skärmen för nätverksanslutningen visas och nätverksinställningen görs.

Nätverksinställning (WPS(PBC))

Så här installerar du med WPS (PBC)

Om din router har en WPS-knapp (PBC) följer du stegen nedan:

1. Gå till skärmen för **Nätverksinställning**. För att öppna den följer du anvisningarna för **Ställa in nätverk**.
2. Välj **WPS(PBC)**.
3. Tryck på knappen **WPS(PBC)** på routern inom 2 minuter. Din TV förvärvar automatiskt alla värden för nätverksinställningar som behövs och ansluter till ditt nätverk.

Nätverksinställningar
Välj en typ av nätverksanslutning.
Kabel
Trådlös (allmänt)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Anslut till den trådlösa åtkomstpunkten genom att trycka på knappen WPS (PBC). Välj det här alternativet om din åtkomstpunkt stöder push button configuration (PBC).
Föreg.
Nästa
Avbryt

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

4. Skärmen för nätverkstest visas och nätverksinställningen är klar.

Ad-hoc-nätverksinstallation

Du kan ansluta till en mobil enhet som stöder Ad-hoc-anslutningar utan en trådlös router eller åtkomstpunkt via TV:n. När du har anslutit till en mobil enhet kan du använda filer på enheten eller ansluta till Internet med hjälp av AllShare™- eller Multimediafunktionen.

Så här gör du inställningar med hjälp av Ad hoc

1. Gå till skärmen för **Nätverksinställningar**.
   (**MENU** → **Nätverk** → **Nätverksinställningar** → **ENTER**).
2. Välj **Trådlöst** (**allmänt**), tryck på **ENTER** och tryck sedan på **ENTER** igen.

3. Välj **Ad hoc**. Meddelandet “**Ad-hoc-tjänster stöder direkta anslutningar till WiFi-kompatibla enheter som mobiltelefoner och datorer. Andra nätverkstjänster kan begränsas. Vill du ändra nätverksanslutningen?**” visas.
4. Välj **OK**, och tryck på **ENTER**↵. TV:n söker efter den mobila enheten.
5. När TV:n har avslutat sökningen efter din mobila enhet ska du mata in genererat **Nätverksnamn** (**SSID**) och **Säkerhetskod** i enheten du vill ansluta och sedan ansluta till nätverket.

◀ ▶

- Om nätverket inte fungerar normalt ska du kontrollera **Nätverksnamn** (**SSID**) och säkerhetsnyckeln igen. En felaktig säkerhetsnyckel kan orsaka tekniskt fel.
- Om en enheten ansluts en gång visas den i listan med nätverksinställning. När du ansluter den igen kan du hitta den i listan.

Nätverksinställning (One Foot Connection)

Med **One Foot Connection** kan du enkelt ansluta din Samsung-TV och trådlösa router från Samsung genom att placera den trådlösa routerna inom 1 fot (25cm) från Samsung-TV:n. Om din trådlösa router inte stöder **One Foot Connection**, måste du ansluta på ett av de andra sätten.

- Du kan undersöka utrustning som stöder **One Foot Connection** på www.samsung.com.

Installera med One Foot Connection

Slå på strömmen till den trådlösa routern och TV:n.

1. Gå till skärmen för **Nätverksinställning**. För att öppna den följer du anvisningarna för **Ställa in nätverk**.
2. Välj **One Foot Connection**.
3. Placera den trådlösa routern parallellt med Samsungs trådlösa nätverksadapter med ett mellanrum som inte är större än 25 cm.

Nätverksinställningar
Välj en typ av nätverksanslutning.
Kabel
Trådlös (allmänt)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Anslut automatiskt till det trådlösa nätverket om åtkomstpunkten stöder One Foot Connection. Välj den här anslutningstypen efter att du placerat åtkomstpunkten inom 25 cm från TV:n.
Föreg.
Nästa
Avbryt

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

✎ Om **One Foot Connection** inte ansluter din TV till routern visas ett popup-fönster på skärmen med information om felet. Om du vill försöka använda **One Foot Connection** igen återställer du den trådlösa routern genom att koppla från Samsungs trådlösa nätverksadapter och sedan försöka igen från steg 1. Du kan också välja en av de andra anslutningssätten.

4. Skärmen för nätverksanslutningen visas och nätverksinställningen görs.
5. Placera den trådlösa routern på önskad plats.

✎ Om inställningarna för den trådlösa routerna ändras eller du installerar en ny trådlös router måste du utföra åtgärden för **One Foot Connection** igen, med början från steg 1.

Nätverksinställning (Plug & Access)

Med funktionen **Plug & Access** kan du enkelt ansluta din Samsung-TV och den trådlösa routern från Samsung med hjälp av ett USB-minne. Om din trådlösa router inte stöder **Plug & Access**, måste du ansluta på ett av de andra sätten.

- Du kan undersöka utrustning som stöder **Plug&Access** på www.samsung.com.

Installera med funktionen Plug & Access

Slå på strömmen till den trådlösa routern och TV:n.

1. För in USB-minnet i Samsungs trådlösa router och kontrollera routerns statusindikator (blinkar → på).
2. Ta sedan ut USB-minnet och sätt i det i din Samsung-TV.
3. Vänta tills anslutningen upprättats automatiskt.

   Om **Plug & Access** inte ansluter din TV till den trådlösa routern visas ett popup-fönster på skärmen med information om felet. Om du vill försöka använda **Plug & Access** igen återställer du den trådlösa routern genom att koppla från Samsungs trådlösa nätverksadapter och sedan försöka igen från steg 1. Du kan också välja en av de andra anslutningssätten.

4. Skärmen för nätverksanslutningen visas och nätverksinställningen görs.
5. Placera den trådlösa routern på önskad plats.

   Om inställningarna för den trådlösa routern ändras eller du installerar en ny trådlös router måste du utföra åtgärden för **Plug & Access** igen, med början från steg 1.

Priority QOS

Samsungs trådlösa router är optimerad för HD AV-strömning för Samsung DTV

This is our product's distinctive function.

Samsungs trådlösa router kan anslutas till många enheter, exempelvis bärbara datorer, mobiltelefoner, BD-spelare etc.

Om du ansluter Samsung-TV:n till en trådlös router från Samsung får Samsung-TV:n en prioritetsanslutning jämfört med andra enheter.

Den här funktionen säkerställer det bäst strömmande innehållet och genomgångshastighet.

- Gör TV:n snabbare genom att ge prioriterad bandbredd till TV:n (möjlighet till på/av).
- Genom att ge prioritet till Samsung-TV:n kan du titta på HD-innehåll utan buffring.
- Anslutningshastigheten kan variera beroende på nätverksmiljön.

Om TV:n inte kan ansluta till Internet

Din TV kanske inte kan ansluta till Internet, på grund av att din ISP permanent har registrerat MAC-adressen (ett unikt nummer) för din PC eller ditt modem, som det sedan autentiserar varje gång du ansluter till Internet, som ett sätt att förhindra obehörig åtkomst. Eftersom din TV har en annan MAC-adress kan ISP inte autentisera dess MAC-adress och din TV kan inte ansluta.

För att lösa problemet ska du fråga ISP om metoderna för att ansluta andra enheter än din dator (exempelvis din TV) till Internet.

Om Internetleverantören kräver ett ID eller lösenord för att ansluta till Internet kanske din TV inte kan ansluta till Internet. Om detta är fallet måste du ange ID eller lösenord när du ansluter till Internet.

Internetanslutningen kanske misslyckas på grund av brandväggen. I så fall ska du kontakta din Internet-leverantör.

Om du inte kan ansluta till Internet trots att du har följt anvisningarna från Internetleverantören ska du kontakta Samsung Electronics.

❑ Ställa klockan

MENU → System → Tid → ENTER

■ Tid

- **Klocka**: Att ställa klockan är nödvändigt för att kunna använda olika timerfunktioner på TV:n.

  Den aktuella tiden visas varje gång du trycker på knappen **INFO**.

  Om du drar ur strömsladden måste du ställa klockan igen.

– **Klockläge** (**Auto** / **Manuellt**):

Auto: Ställ in aktuell tid automatiskt genom att använda tiden från den digitala kanalen.

✎ Antennen måste anslutas för att ställa tiden automatiskt.

Manuellt: Ställ in den aktuella tiden manuellt.

✎ Beroende på sändningsstation och -signal kanske den automatiska tiden inte ställs som den ska. I så fall ska du ställa tiden manuellt.

– **Ställ klockan**: Ställ in **Datum** och **Tid**.

✎ Endast tillgängligt när **Klockläge** är inställt på **Manuellt**.

✎ Du kan ställa in **Datum** och **Tid** direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

– **Tidszon** (**Auto** / **Manuellt**): Ställ in tidszonen som GMT.

✎ Den här funktionen är bara tillgänglig när **Klockläge** är inställt som **Auto**.

GMT (**GMT-3:00~GMT+12:00**): Väljer tidszonen.

✎ Den här funktionen är bara tillgänglig när **Tidszon** är inställd som **Manuellt**.

– **DST**(**Daylight Saving Time**) (**Off** / **On**): Slår på och av funktionen för sommartid.

✎ Den här funktionen är bara tillgänglig när **Tidszon** är inställd som **Manuellt**.

Använda sovtimern

MENU → System → Tid → Sovtimer → ENTER

- **Sovtimer** TOOLS: Stänger automatiskt av TV:n efter en förinställd tidsperiod. (30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minuter).

  För att avbryta **Sovtimer** väljer du **Av**.

Ställa in timern som På / Av

MENU → System → Tid → ENTER

- **Påslagningstid 1** / **Påslagningstid 2** / **Påslagningstid 3**: Tre olika timerinställningar kan göras. Ställ in klockan först.

  Inställning: Välj **Av**, **En gång**, **Var dag**, **Mån~Fre**, **Mån~Lör**, **Lör~Sön** eller **Manuellt** för att ställa in efter bekvämlighet. Om du väljer **Manuellt** kan du ställa in den dag du vill aktivera timern.

  Märket ✓ anger att dagen är vald.

Tid: Ställa in timmar eller minuter.

Volym: Välj önskad ljudnivå.

Källa: Välj **TV**- eller **USB**-innehåll som ska spelas när TV:n slås på automatiskt. (**USB** kan endast väljas när en USB-enhet är ansluten till TV:n)

Antenn (när **Källa** är inställt på **TV**): Välj **ATV** eller **DTV**.

Kanal (när **Källa** är inställt på **TV**): Välj önskad kanal.

Musik/Fotofiler (när **Källa** är inställt på **USB**): Välj en mapp som innehåller musik- eller fotofiler på USB-enheten, och som ska spelas när TV:n slås på automatiskt.

OBS!

- Om det inte finns några musikfiler på USB-enheten eller om mappen som innehåller musikfiler inte har valts kommer inte timerfunktionen att fungera som den ska.
- Om det bara finns en fotofil på USB-enheten kan inget bildspel visas.
- Om mappnamnet är för långt kan mappen inte väljas.

- Varje USB du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder mer än en USB av samma typ ska du se till att mapparna som tilldelas USB-enheterna har olika namn.
- Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en multi card-läsare när du använder påslagningstimer. Funktionen Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter som har ett inbyggt batteri, MP3-spelare eller PMP från vissa tillverkare, eftersom dessa enheter tar lång tid att identifiera.

- **Sluttid 1** / **Sluttid 2** / **Sluttid 3**: Tre olika timerinställningar kan göras för sluttid. Ställ in klockan först.

  Inställning: Välj **Av**, **En gång**, **Var dag**, **Mån~Fre**, **Mån~Lör**, **Lör~Sön** eller **Manuellt** för att ställa in efter bekvämlighet. Om du väljer **Manuellt** kan du ställa in den dag du vill aktivera timern.

  Märket ✓ anger att dagen är vald.

  Tid: Ställa in timmar eller minuter.

❑ Låsa program

MENU → System → Säkerhet → ENTER

■ Säkerhet

Inmatning av PIN-kod visas innan inställningsskärmen.

Ange den 4-siffriga PIN-koden. Ändra PIN-koden med alternativet **Ändra PIN**.

- **Kanallås** (**Av** / **På**): Lock channels in channel list, to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable program.

  Endast tillgängligt när källan för **Ingång** är inställd till **TV**.

- **Programklassific.lås**: Förhindrar med hjälp av en användarinställd 4-siffrig PIN-kod att obehöriga användare, t.ex. barn, tittar på olämpliga program. Om den valda kanalen är låst visas symbolen “🔒”.

  Posterna för **Programklassific.lås** varierar beroende på land.

- **Ändra PIN**: Ända det personliga ID-numret som krävs för TV-inställningar.
- **Aktivera vuxengenre** (**Av** / **På**): Du kan justera **Aktivera vuxengenre**.

  Aktivera vuxengenre är bara tillgängligt för antennen **Freesat**.

Så här tittar du på en begränsad kanal

Om TV:n ställs in som en begränsad kanal spärras den av **Programklassific.lås**. Skärmen blir tom och följande meddelande visas:

Kanalen är spärrad av **Programklassific.lås**. Ange den PIN-kod som ska låsas upp.

❑ Ekonomiska lösningar

■ Ekolösningar

MENU → System → Ekolösning →ENTER

- **Energispar** (**Av** / **Låg** / **Medium** / **Hög** / **Bild av**) TOOLS: Den här funktionen används för att justera ljusstyrkan för TV:n för att ge minskad energiförbrukning. Om du väljer **Bild av** stängs skärmen av medan ljudet är på. Tryck på valfri knapp, förutom volymknappen, för att slå på skärmen.

- **Ekosensor** (**Av** / **På**): För att förbättra energibesparingen kommer bildinställningarna att automatiskt anpassa sig efter ljuset i rummet.

  Om du justerar **Bakgrundsljus** ställs **Ekosensor** in som **Av**.

  Min bakgr.belysn: Om **Ekosensor** är **På** kan minsta skärmljusstyrka ändras manuellt.

  Om **Ekosensor** är inställd på **På**, kan skärmens ljusstyrka ändras (bli lite mörkare eller ljusare) beroende på omgivande ljusförhållanden.

- **Standby ej sign.** (**Av** / **15 min** / **30 min** / **60 min**): För att undvika onödig energiförbrukning ska du ställa in hur länge du vill att TV:n ska vara påslagen om den inte tar emot någon signal.

  Avaktiverad när datorn är i energisparläge.

- **Automatisk avstängning** (**Av** / **På**): TV:n kommer att slås av automatiskt efter 4 timmar, om den lämnas i viloläge, för att undvika överhettning.

■ **Tid för autoskydd** (**2 timmar** / **4 timmar** / **8 timmar** / **10 timmar** / **Av**):

Om skärmen förblir overksam med en stillbild under en viss tidsperiod som har angetts av användaren så aktiveras skärmsläckaren för att förhindra formationen av spökbilder på skärmen.

❑ Övriga funktioner

MENU → System → ENTER

■ Språk

- **Menspråk**: Ställer in menyspråket.
- **Text-TV-språk**: Ställer in önskat språk för text-tv.

  Engelska är standard om det valda språket saknas för sändningen.
- **Inställning** (**Huvudspråk för ljud** / **Andraspråk för ljud** / **Huvudspråk för textning** / **Andraspråk för textning** / **Huvudspråk för text-tv** / **Andraspråk för text-tv**): Det det språk som ska vara standardspråket när ett kanal väljs.

Undertext

Använd den här menyn för att ställa in läge för **Undertext**.

- **Textning** (**Av** / **På**): Växlar mellan textning och inte textning.
- **Läge** (**Normal** / **Nedsatt hörsel**): Ställer in textningsläge.
- **Textningsspråk**: Ställer in textningsspråk.

  Om programmet du tittar på saknar stöd för funktionen **Nedsatt hörsel** aktiveras **Normal** automatiskt även om **Nedsatt hörsel** har valts.

  Engelska är standard om det valda språket saknas för sändningen.

Digital text (Avaktivera / Aktivera)

(endast Storbritannien)

Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.

Allmänt

- **Spelläge** (**Av** / **På**): Vid anslutning till en spelkonsol som exempelvis PlayStation™ eller Xbox™, kan du uppleva en mer realistisk spelupplevelse genom att välja spelläge.

  OBS!

  - Säkerhetsföreskrifter och begränsningar i spelläget

  – Om du vill koppla ur spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ska du ställa in **Spelläge** som **Av** i inställningsmenyn.

  – Om du visar TV-menyn i **Spelläge** kan skärmen skaka något.

- **Spelläge** är tillgängligt när ingångskällan är inställd på TV eller PC.
- Efter att du har anslutit till spelkonsolen ställer du in **Spelläge** till **På**. Dessvärre kan du uppleva sämre bildkvalitet.
- Om **Spelläge** är **På**:

– Läget **Bild** är inställt på **Standard** och läget **Ljud** är inställt på **Film**.

- **BD Wise** (**Av** / **På**): Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD, Blu-ray och hemmabioprodukter som stöder **BD Wise**. Om **BD Wise** är inställt som **På** ändras bildläget automatiskt till optimal upplösning.

  Tillgängligt vid anslutning till Samsung-produkter som stöder **BD Wise** via en HDMI-kabel.

- **Startlogo** (**Av** / **På**) Visa Samsung-logotypen när TV:n slås på.
- **TV-namn**: Ställer in TV-namnet så att du enkelt kan hitta den på en mobil enhet.

  Om du väljer Anv.inmatn. kan du skriva in TV-namnet via tangentbordet på skärmen.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Mer information om inställningsalternativ finns i instruktionerna om “Anynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video On Demand

Visar registreringskoden för TV:n. Om du ansluter till DivX-webbsidan och registrera dig kan du hämta VOD-registreringsfilen. Om du spelar upp VOD-registreringen med Media Play slutförs registreringen.

✎ Mer information om DivX® VOD finns på “http://vod.divx.com”.

Trådlös fjärrkontroll (Av / På)

Slå på/av eller ge behörighet för mobiltelefoner från Samsung. Du måste ha en mobiltelefon/-enhet från Samsung som stöder nätverksfjärrkontroll. Mer information finns i respektive enhets manual.

Common Interface

- **CI-meny**: Här kan användaren välja alternativ på CAM-menyn. Välj CI-menyn i PC-kortsmenyn.
- **Applikationsinfo**: Visa information på det CAM som är isatt på CI-platsen och på ”CI eller CI+ CARD” som är isatt i CAM. Du kan installera CAM när som helst när TV:n är på eller av.

  1. Köp en CI CAM-modul hos närmaste återförsäljare eller beställ den via telefon.
  2. Sätt in ”CI eller CI+ CARD” i CAM i pilens riktning.
  3. För in CAM med ”CI eller CI+ CARD” på Common Interface-platsen i pilens riktning så att den passas in parallellt med platsen.
  4. Kontrollera om du kan se bilder på en kodad kanal.

❑ Visa bild i bild (BIB)

MENU → System → BIB → ENTER

■ BIB TOOLS

Du kan titta samtidigt på TV:n och en extern videokälla. **BIB** (Bild i bild) fungerar inte i samma läge.

OBS!

- För BIB-ljud, se instruktionerna gällande **Ljudval**.
- Om du slår av TV:n medan du är i läget **BIB** försvinner BIB-fönstret.

- Du kan märka en viss onaturlighet i underbildsfönstret när du använder huvudskärmen för att visa ett spel eller karaoke.
- När **Barnlås** och **SMART HUB** används, kan inte funktionen **BIB** användas.
- Inställningar för BIB

Huvudbild	Underbild
HDMI/(DVI), Component, PC	TV

- **BIB** (**Av** / **På**): Aktivera eller inaktivera BIB-funktionen.
- **Kanal**: Välj kanal för underskärmen.
- **Storlek** (/ / /): Välj en storlek för underbilden.
- **Position** (/ / /): Välj en position för underbilden.

  I dubbelläget (/) går det inte att välja position.
- **Ljudval** (**Huvudbild** / **Underbild**): Du kan välja önskat ljud (**Huvudbild** / **Underbild**) i **BIB**-läget.

❑ Support

■ e-Manual

MENU → Support → e-Manual → ENTER

Du kan läsa inledningen och instruktionerna om TV-funktionerna som finns i din TV.

För detaljerad information om skärmen för e-Manual, se avsnittet “Så här visar du e-Manualen” i bruksanvisningen.

Självdiagnos

MENU → Support → ENTER

Självdiagnos kan ta några sekunder, det är helt normalt för TV:n.

- Bildtest (Ja / Nej): Används för att kontrollera bildproblem.
- Ja: Om testmönstret inte visas eller om det förekommer störningar i det väljer du Ja. Det kan uppstå ett problem med TV:n. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp.
- Nej: Om testmönstret visas som det ska väljer du Nej. Det kan vara problem med den externa utrustningen. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du se den externa enhetens bruksanvisning.

- **Ljudtest** (**Ja** / **Nej**): Använd den inbyggda melodin för att kontrollera ljudproblem.

  ✎ Om du inte hör något ljud från TV-högtalarna ska du säkerställa att **Välj högtalare** är inställt på **TV-högtalare** i menyn **Ljud**.

  ✎ Melodin blir svår att höra under testet även om **Välj högtalare** är inställt på **Extern högtalare** eller om ljudet tystas under tiden du trycker på knappen **MUTE**.

- **Ja**: Om du bara hör ljud från en högtalare, eller inte alls, under ljudtestet väljer du Ja. Det kan uppstå ett problem med TV:n. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp.

- **Nej**: Om du hör ljud från högtalarna väljer du Nej. Det kan vara problem med den externa utrustningen. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du se den externa enhetens bruksanvisning.

- **Signalinformation**: (endast digitala kanaler) HDTV-kanalmottagningens kvalitet är antingen perfekt eller så är kanalerna ej tillgängliga. Justera antennen för att öka signalstyrkan.
- **Felsökning**: Om det verkar vara problem med TV:n ska du läsa den här beskrivningen.

  Om inget av dessa felsökningstips är användbara ska du kontakta Samsungs kundcenter.

Programuppgradering

Programuppgradering kan utföras via en sändningssignal eller genom att ladda ner senaste firmware från “www.samsung.com” till ett USB-minne.

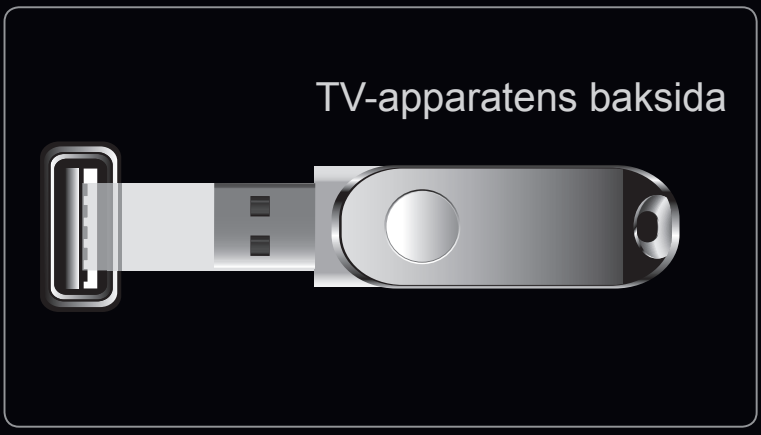

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

Installera den senaste versionen

- **Via USB**: Sätt i en USB-enhet som innehåller firmwareuppgradering, som hämtats från “www.samsung.com”, i TV:n. Var försiktig så du inte kopplar ur strömmen eller plockar bort USB-enheten tills uppgraderingen är klar. TV:n slås av och på automatiskt efter att firmware-uppgraderingen är klar. När programvaran har uppgraderats återgår video- och audioinställningar till fabriksstandard. Vi rekommenderar att du skriver ner dina inställningar så att du enkelt kan återställa dem efter uppgraderingen.

- **Via Online**: Uppgradera programvaran via Internet.
  - Konfigurera först nätverket. Se anvisningarna “Nätverksanslutning” för detaljerade instruktioner om hur du använder nätverksinställningen.
  - Om internetanslutningen inte fungerar som den ska kan anslutningen brytas. Försök att ladda ner igen. Om problemet kvarstår ska du ladda ner via USB och uppgradera.
- **Via kanal**: Uppgradera programvaran med sändningssignalen.
  - Om funktionen väljs under programöverföringen kommer programvaran att sökas automatiskt och laddar ner.
  - Tiden som krävs för nedladdning av program bestäms av signalstatus.

- **Alternativt program** (säkerhetskopiering): Visar den programversion som hämtats Via online. Under programuppgraderingen, om uppgraderingen inte fortsätter från det sista steget, är den här funktionen inaktiverad.
- **Uppgradering i standbyläge**: En manuell uppgradering utförs automatiskt vid vald tidpunkt. Eftersom enhetens ström slås på internt, kan skärmen lysa svagt. Detta fenomen kan fortsätta i mer än 1 timme, tills programuppgraderingen är slutförd.

Kontakta Samsung

Visa den här informationen om TV:n inte fungerar som den ska eller om du ska uppgradera programvaran. Du hittar information om vår kundcenter och hur du laddar ner produkter och program.

❑ Använda 3D-funktionen

■ 3D

Den här spännande, nya funktionen gör det möjligt för dig att visa 3D-innehåll. För att du ska kunna använda funktionen fullt ut måste du köpa ett par Samsung 3D-glasögon (modellberoende) för att se 3D-video (beroende på modell). Samsungs 3D-glasögon säljs separat. För mer detaljerad inköpsinformation, kontakta återförsäljaren där du köpte den här TV:n.

❑ TV-visning med 3D-funktion

MENU → Bild → 3D → ENTER

VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER.

Läs och se till att du förstår följande säkerhetsinformation innan du använder TV:ns 3D -funktion.

⚠ VARNING

- Vissa tittare kan uppleva att det känns obekvämt när de tittar på 3D-TV och att de känner yrsel, illamående och huvudvärk. Om du upplever sådana symptom ska du omedelbart sluta titta på 3D-TV, ta bort 3D-glasögonen och vila dig.
- Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid kan det ge trötta ögon. Om du upplever att du blir trött i ögongen ska du sluta titta på 3D-TV, ta bort 3D-glasögonen och vila dig.

- En vuxen ska med jämna mellanrum titta till barn som använder 3D-funktionen. Om de säger sig känna av trötta ögon, huvudvärk, yrsel eller illamående ska barnet sluta titta på 3D-TV och vila.
- Använd inte 3D-glasögon i andra syften (exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon, skyddsglasögon etc).
- Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögon under tiden du går eller rör dig. Om du använder 3D-funktionen eller 3D-glasögon under tiden du rör dig kan det orsaka skador på grund av att du kör på föremål, snubblar och/eller faller.

- **3D-läge**: Välj 3D-ingångsformat.

  Om du vill uppleva 3D-effekten fullt ut ska du först ta på dig 3D-glasögonen och sedan välja 3D-läge från listan för att få optimal 3D-upplevelse.

  När du tittar på 3D-bilder ska du slå på 3D-glasögonen.

3D-läge		Användning
		Slår av funktionen 3D-effekt.
	2D → 3D	Ändrar en 2D-bild till 3D. för LED 6500-serien och högre
	Sida vid sida	Visar två bilder intill varandra.
	Överst och nederst	Visar en bild ovanför en annan.

- Vissa filformat kanske inte stöder “2D → 3D.”
- "Sida vid sida" och "Överst och nederst" är tillgängliga när upplösningen är 720p, 1080i och 1080p i DTV-, HDMI- och USB-läge eller inställt på PC och PC:n är ansluten med en HDMI-/DVI-kabel.

- **3D-perspektiv** (**-5 ~ +5**): Justera det övergripande 3D-perspektivet för bilden på skärmen. för LED 6500-serien och högre
- **Djup** (**0~10**): Justerar det övergripande djupet. för LED 6500-serien och högre
- **Ändra V/H** (**V/H-bild** / **H/V-bild**): Växlar vänster och höger bild.
- **3D → 2D** (**Av** / **På**): Visar bilden enbart för vänster öga.

  Den här funktionen avaktiveras när **3D-läge** är inställt på ”2D → 3D” eller **Av**.
- **3D-optimering**: Generell justering av 3D-effekt.

Upplösningsstöd (endast 16:9)

Upplösning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 60 Hz
1920 x 1080p	24 / 30 / 50 / 60 Hz

Upplösning som stöds för HDMI PC-läge

Upplösningen för HDMI PC-läget är optimerad till 1920 x 1080 ingång. En ingående upplösning som inte är 1920 x 1080 kanske inte visas korrekt i 3D-visning eller helskärmsläge.

Så här tittar du på 3D-bilden

- Metod 1

  Vissa 3D-lägen kanske inte är tillgängliga beroende på format för bildkällan.

  Om du vill titta med 3D ska du ta på dig 3D-glasögonen och trycka på strömknappen på dem.

1. Tryck på knappen **MENU** på fjärrkontrollen och använd ▲ eller ▼ för att välja **Bild** och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.
2. Använd knappen ▲ eller ▼ för att välja **3D** och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

3. Använd knappen ▲ eller ▼ för att välja **3D-läge** och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.

4. Använd knapparna ◀ eller ▶ på fjärrkontrollen och välj **3D-läge** för den bild du vill visa.

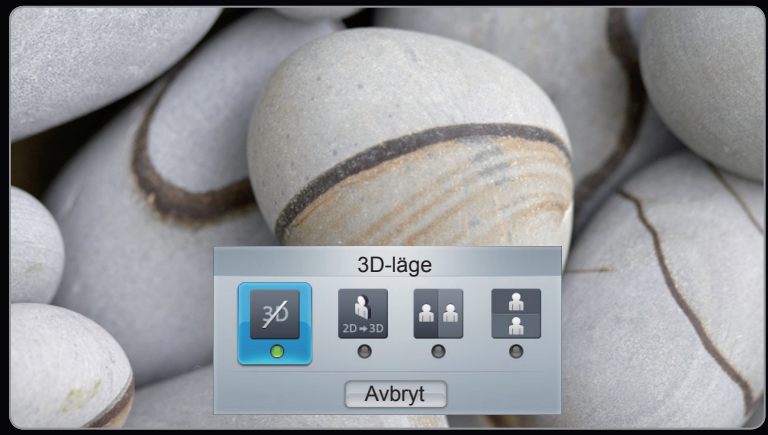

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

- Metod 2

  1. Tryck på 3D-knappen på fjärrkontrollen så kan du visa **3D**-bilden.
  2. Om du vill ändra 3D-alternativen (såsom **3D-perspektiv**), trcker du på knappen **MENU** på fjärrkontrollen och väljer **Bild**.
  3. Gå till steg 3 i ”Metod 1” och följ anvisningarna därifrån.

     För att stänga **3D**-läget trycker du på knappen **3D** på fjärrkontrollen igen.

Format som stöds och användningsspecifikationer för standard-HDMI 3D

✎ 3D-formaten som anges nedan rekommenderas av HDMI-sammanslutningen och måste stödjas.

Källsignalformat	Standard HDMI 1.4 3D
1920x1080p@24Hz x 2	1920x2205p@24Hz
1280x720p@60Hz x 2	1280x1470p@60Hz
1280x720p@50Hz x 2	1280x1470p@50Hz

Innan du använder 3D-funktionen...

OBS!

- **3D-läge** ställs in på **Av** automatiskt när du öppnar **SMART HUB**.
- **3D-läge** är inställt på automatisk memorering av konfigurationsvärdet, vid ändring av ingångskällan.
- Vissa **Bild**funktioner är avaktiverade i **3D**-läge.
- **BIB** stöds inte i **3D**-läge.

- 3D glasögon från Samsungs tidigare produkt (IR-typ) eller andra tillverkare stöds inte.
- När TV:n initialt slås på, så kan det ta lite tid tills 3D-visningen är optimerad.
- 3D-glasögonen kanske inte fungerar korrekt om det finns en annan 3D-produkt eller elektronisk enhet som har slagits på nära glasögonen eller TV:n. Om det uppstår problem ska du förvara andra elektroniska enheter på så långt avstånd som möjligt från 3D-glasögonen.

- Se till att hålla dig inom visningsvinkeln och det optimala TV-visningsavståndet när du tittar på 3D-bilder.
- Annars kanske du inte kan se ordentliga 3D-effekter.
- Det optimala visningsavståndet ska vara tre gånger eller mer över skärmens höjd. Vi rekommenderar att du sitter med ögonen i en nivå där du tittar rakt på skärmen.

❑ Komma igång med Smart Hub

Funktioner

Sök alla

Enkel sökning och åtkomst till innehåll från olika källor (t.ex. program, dina videor, AllShare).

Social TV

Dela TV-upplevelser med dina vänner genom SNS (Social Networking Services).

Videon

Titta på film med en anpassad video on demand (VOD) rekommendationstjänst.

Web Browser

Öppna webben och titta på TV samtidigt.

för LED 6500-serien och högre

Smart Hub erbjuder praktiskt och roligt innehåll och tjänster direkt från webben till din TV.

Gatewayen till allt innehåll integrerat på en plats

- Den här funktionen är helt integrerad i guiden för enklare och mer varierande underhållningsval.
- Styr din underhållning med enkelt och användarvänligt gränssnitt.
- Åtkomst till olika program som läggs till varje dag.
- Anpassa TV:n, lägg till programgrupper och sortera efter önskemål.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

Bildskärm

Du kan leta efter olika typer av innehåll som kan användas på TV:n. Skriv in ett nyckelord för att leta efter media, applikationer eller information online som du kan använda på TV:n.

TV-skärm: Visar aktuell kanal.

Applikationstjänst: You can experience various service by provided samsung.

Lista över installerade program: Visar de program som är installerade på TV:n.

Information : Visar meddelanden, nya applikationer och reklam som du får från Samsung.

Kontroller:

- A Röd (**Logga in**): Så här loggar du in på **Smart Hub**.
- B Grön (**Sortera**): Sorterar applikationer efter kategori.
- C Gul (**Redigera**) : Du kan redigera program (exempelvis flytta, skapa mapp).
- D Blå (**Inställningar**): Redigera och konfigurera applikationer och inställningar för Smart Hub.

Färgknapparna kan fungera på olika sätt beroende på applikation.

OBS!

- Konfigurera nätverksinställningarna innan du använder **Smart Hub**. Mer information finns i ”**Nätverksinställningar**”.
- Teckensnitt som inte hanteras av leverantören visas inte normalt.
- Långsam respons och/eller avbrott kan inträffa, beroende på nätverksförhållanden.
- Beroende på region kanske engelska är det enda språk som stöds för programtjänster.
- Detta är inte tillgängligt på vissa platser.

- Om du upplever problem vid användning av en applikation, kontakta innehållsleverantören.
- Beroende på omständigheterna för innehållsleverantören kan uppdateringarna eller själva applikationen avbrytas.
- Beroende på reglerna i ditt land kan vissa applikationer ha begränsad service eller inte hanteras.

Kontoinloggning

För ett program som innehåller flera konton väljer du ▼ för att öppna de olika kontona.

- För en trevligare applikationsupplevelse, registrera dig och logga in på ditt konto.
- För instruktioner kring hur du skapar ett konto, se avsnittet ”Så här skapar du ett **Smart TV ID**”.

1. Tryck på den röda knappen på hemsidan för **Smart Hub**.
2. Välj ▣ genom att trycka på knappen ▲ / ▼ / ◀ / ▶. Kontolistan visas.

   ✎ Om du vill skapa ett konto väljer du **Skapa konto** och sedan visas fönstret för att skapa ett nytt konto.
3. Välj önskat **Smart Hub ID** och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.
4. Efter att du har valt **Smart Hub ID**, ska du ange **Lösenord** med fjärrkontrollen.

   ✎ Om inloggningen lyckades visas **Smart Hub ID** på skärmen.

Så här skapar du ett Smart Hub ID

Innan du skapar ett **Smart Hub ID**, ska du hämta programmet i **Samsung Apps**.

1. Tryck på den röda knappen. Inloggningsskärmen visas.
2. Välj **Skapa konto**. Skärmen **Skapa konto** visas.
3. Tryck på knappen **ENTER** för att ange ett nytt **Smart Hub ID**. Knappsatsskärmen visas.
4. Använd knappsatsskärmen för att ange ett **Smart Hub ID**.

   Ett **Smart Hub ID** måste skapas i formen ”sample@sample.com”.

Använda knappsatsen

Om du trycker på knappen **TTX/MIX** på fjärrkontrollen samtidigt som du använder skärmens knappsats kan du ändra mellan gemener, versaler, siffror och ikoner.

Använda den gröna knappen B på fjärrkontrollen för att ändra ingångsläge. (T9/ABC)

Du kan radera det angivna språket med knappen **TOOLS**.

Du kan använda den här knappsatsen på skärmen i flera olika **Smart Hub**-program.

Så här gör du för att mata in tecken med knappsatsen enligt typen ABC.

Metod 1

4-1. Anta exempelvis att du vill mata in ”105Chang”.

4-2. Tryck på knappen **TTX/MIX** på fjärrkontrollen 3 gånger för att ändra ingångsläge från gemener till siffror.

4-3. Tryck på knapparna 1, 0 och 5 i numerisk ordning.

4-4. Tryck på knappen **TTX/MIX** på fjärrkontrollen 4 gånger för att ändra inmatningsläge från siffror till versaler.

4-5. Tryck på knapp 2 på fjärrkontrollen 3 gånger för att mata in C.

4-6. Tryck på **TTX/MIX** på fjärrkontrollen 3 gånger för att ändra inmatningsläge från versaler till gemener.

4-7. Tryck på knapparna på fjärrkontrollen för att mata in resten av "Chang”. När du är klar trycker du på knappen **ENTER**.

Metod 2: Använda knappsats av typen T9.

4-1. Anta exempelvis att du vill mata in ”105Chang”.

4-2. Tryck på knappen **TTX/MIX** på fjärrkontrollen 3 gånger för att ändra ingångsläge från gemener till siffror.

4-3. Tryck på knapparna 1, 0 och 5 i numerisk ordning.

4-4. Tryck på knappen TTX/MIX på fjärrkontrollen 3 gånger för att ändra inmatningsläget från siffror till versaler.

4-5. Tryck siffrorna i ordning: 2, 4, 2, 6, 4.Ett fönster öppnas och visar en lista med ord som kan matas in genom att välja nummer. Välj chang från listan.

✎ Om du inte hittar "Chang" i listan väljer du + för att skapa en egen ordlista. Lägg till egna ord i ordlistan

5. Använd fjärrkontrollen och mata in **Lösenord**.
   - Lösenordet måste innehålla 6-12 tecken.
   - Du kan radera det angivna tecknet med knappen **PRE-CH**.
   - Använd knappen ◀◀ (REW) eller ▶▶ (FF) för att välja den Symbol du vill mata in på knappsatsskärmen för Symbol.
6. Kontot är skapat. Du kan använda tjänsterna som erhålls av alla partner på en Samsung-TV med en och samma inloggning genom att koppla tjänstepartnerns konto till TV ID. Om du vill registrera ett tjänsteplats-ID väljer du **Reg.**. Tjänsteplatslistan visas på skärmen.

   ✎ Om du vill registrera tjänsten senare väljer du **Reg senare**.

7. Välj alternativet för att registrera den tjänsteplats du vill och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.
8. Använd sifferknapparna för att ange programplatsens ID och lösenord. När du är klar väljer du **OK**.
9. Registreringen lyckades. Om du lägger till en annan tjänsteplats väljer du Ja och sedan trycker du på knappen **ENTER**↵ för att gå till steg 7.
10. När du är klar väljer du **OK**. Tryck sedan på knappen **ENTER**↵.

◀ ▶

❑ Ställa in Smart Hub

■ Inställningar

Konfigurera inställningarna för **Smart Hub** från den här skärmen. Markera **Inställningar** med knapparna ▲ och ▼ och tryck på knappen **ENTER**↵.

- **Kontohantering**

  Registrera tjänstekonto: Registrera inloggningsinformation för service-platser.

  Ändra lösenord: Ändra kontolösenord.

  Ta bort från TV-kontolista: Ta bort ett konto från listan över konton.

  Inaktivera konto: Säg upp medlemskap i **Smart Hub**.

- **Hanterare för tjänst**

  Klocka autokör: Du kan ställa in så att **Klocka autokör** sätts på när TV:n slås på.

  ✎ Applikationen **Tid** tillhandahåller användbar information som nyheter, väder och aktiekurser. Applikationen **Tid** på **Smart Hub** måste laddas ner för att kunna använda den här funktionen.

  ✎ Beroende på land kan tillämpningen av **Tid** ha olika service eller inte stödjas.

  Kanalbunden tjänst (Av/ P å): Vissa applikationer med kanalstöd, såsom Internet-datatjänst, gör det möjligt för dig att öppna Internet-tjänsten samtidigt som du tittar på TV.

  ✎ Endast tillgängligt om det stöds av sändningsstationen.

- **Återställ**: Återställer inställningarna för **Smart Hub** till fabriksstandard. Om du vill återställa **Smart Hub**, ska du ange lösenordet.
- **Egenskaper**

  Detaljer: Visar information om **Smart Hub**.

  Villkor för serviceavtal: Visar **Villkor för serviceavtal**.

❑ Använda tjänsten för Smart Hub

■ Samsung Apps

Samsung Apps är en lagringsplats för hämtning av applikationer som används på utrustning för Samsung TV/AV.

Användare kan ha kul med ett stort utbud av olika innehåll, såsom videor, musik, foton, spel, användbar information etc. med hämtade applikationer.

Fler program blir tillgängliga i framtiden.

◀ ▶

Använda färgknappar med **Samsung AppS**.

- **A** Röd (**Logga in**): Logga in på Internet-tjänsten.
- **B** Grön (**Listvy**): Ändra visningsläge.
- **D** Blå (**Sortera efter**): Sortera program efter **Recommended, En çok indirilen, De senaste** eller Namn.
- **Tillbaka**: Går till föregående meny.

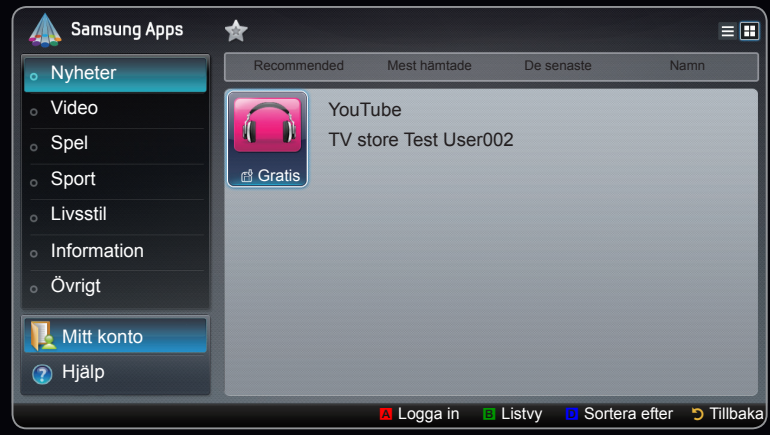

Använda Samsung Apps enligt kategori

Följande kategorier finns:

- **Nyheter**: Visar nyligen registrerade applikationer.
- **Video**: Visar olika videomedia, såsom filmer, TV-shower och korta videor.
- **Spel**: Visar olika spel, såsom sudoku och schack.
- **Sport**: Visar olika sportmedia, såsom matchinformation, bilder och korta videor.
- **Livsstil**: Inkluderar olika medietjänster, såsom musik, verktyg för personlig fotohantering och sociala nätverk, såsom Facebook och Twitter.

- **Information**: Inkluderar olika informationstjänster, såsom nyheter, börsen och vädret.
- **Övrigt**: Inkluderar övriga tjänster.
- **Mitt konto**: Visar programlistan och cyberkontantbalansen.

  Med start i mitten av 2010 (endast USA och Korea), kan du köpa cyberkontanter för att köpa applikationer via tv.samsung.com.
- **Hjälp**: Läs här först om du har frågor om **Smart Hub**.

◀ ▶

Web Browser för LED 6500-serien och högre

(Kanske inte tillgängligt, beroende på land.)

Använd funktionen **Web Browser** som erbjuds av **SMART HUB**, när du vill surfa på Internet med din TV.

- När Web Browser öppnas är markören i flikläget. I flikläget markeras text och objekt av markören, eller så omges de av en blå rektangel. Om du vill flytta markören i flikläget ska du använda knapparna ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Tryck på **ENTER** för att välja alternativet. Om du vill rulla skärmen Upp eller Ned nedåt ska du använda knapparna ◀◀ eller ▶▶.
- Du kan ändra från flikläge till pekarläge genom att trycka på gul **C** knapp. Använd pilknapparna för att gå till pekaren. Tryck på **ENTER** för att välja alternativet.

Web Browser finns en rad ikone över toppen av skärmen. Med de här ikonerna kan du enkelt använda **Web Browser**. Ikonerna som beskrivs nedan inleds med ikonen längst till vänster på skärmen.

- **TILLBAKA**: Går till föregående webbsida.

  Om det inte finns någon tidigare webbsida fungerar inte den här ikonen.

- **Vidarebef.**: Går till nästa webbsida om det finns sparade adresser.

  Om det inte finns någon sparad följande webbsida fungerar inte den här ikonen.

Uppdatera / **Stopp**: Uppdaterar den aktuella sidan eller stoppar den aktuella anslutningen från laddning.

Hem: Går till den webbsida du har angett som hemsida.

Zoom: Du kan välja en zoomnivå på **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** och **Anp. till skärm**.

Bokmärken: Visar skärmen **bookmarks List** . Du kan ställa in den aktuella sidan som ett bokmärke eller välja en favoritsida för att besöka bokmärkessidlistan.

Historik: Visar skärmen **Historik** . Du kan välja en webbsida för att besöka den i historiklistan. Du kan också sortera historiklistan efter **Datum**, **Titel**, eller **Frekvens**. För att sortera väljer du **Sort Criteria** i övre högra hörnet för skärmen **Historik** och tryck sedan på **ENTER**↵.

När du markerar en sida visas knappen **Alternativ** på höger sida. Öppna alternativen genom att välja alternativknappen och tryck sedan på **ENTER**↵. I popup-rutan för alternativ kan du välja **Ta bort** för den valda sidan i historiklisan, **Ta bort alla** från historiklistan eller välj **Lägg till** den valda sidan i **Bokmärken**.

URL: Visar URL för den aktuella sidan. Om du trycker på knappen **ENTER**↵ visas popup-meddelandet för adressen. Tryck på **ENTER**↵ igen så kan du mata in en ny URL direkt. Du kan också välja en sida att besöka i listan över visade sidor.

Du kan också sortera sidlistan efter **Datum**, **Titel**, eller **Frekvens**. För att sortera väljer du **Sort Criteria** i övre högra hörnet för skärmen **Historik** och tryck sedan på **ENTER**↵.

Window: Visar bilder för öppna fönster (**Window List**). Du kan lägga till den aktuella sidan till listan (genom att använda Lägg till en ny sida), välja och öppna en sida i listan, välja och stänga en sida i listan eller stänga alla sidor. Den valda sidan är den förstorade sidan i mitten..

En ny webbläsarflik visas automatiskt på hemsidan.

Sök: Gör det möjligt för dig att söka webben. När du öppnar fältet **Sök** och trycker på **ENTER**↵, visar webbläsaren ett popup-fönster med en knappsats för textinmatning och ett textinmatningsfält till höger. Knappsatsfunktionerna ser ut ungefär som den på en mobiltelefon.

På vänster sida av popup-rutan visas namnet på den aktuella sökmotorn. Välj sökmotorn och tryck på **ENTER**↵, så kan du välja en annan sökmotor eller lägga till en sökmotor till den aktuella listan.

Inställn.: Du kan konfigurera inställningarna för **Web Browser**.

Använda färg- och funktionsknappar med Web Browser

- A Röd (**TILLBAKA**): Går till föregående sida. Om det inte finns någon tidigare sparad webbsida fungerar inte den här knappen.
- B Grön (**Zoom**): Du kan välja en skärmstorlek på **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** och **Anp. till skärm**.
- C Gul (**Pekläge** / **Tabbläge**): Du kan ändra markören till **Pekläge** eller **Tabbläge**.
- D Blå (**PIP**): Slår på och av **PIP**. Med **PIP** på kan du titta på TV när du använder **Web Browser**.

- **TOOLS** (**Alternativ**): Visar ikonerna från toppen av sidan i ett verktygsfält i mitten av skärmen. Tryck på **RETURN** för att stänga.
- ◀ ▶ (**Bläddra upp** / **ned**): Du kan rulla uppåt och nedåt på sidan.
- **Tillbaka**: **Tillbaka** ttill föregående skärm eller stäng **Web Browser**. Du kan också stänga webbläsaren genom att trycka på knappen **EXIT** .

Installera Web Browser

Tryck på knappen **TOOLS** eller för markören över skärmens övre del och välj sedan ikonen **Inställn** .

- **PIP-inst.**: Gör det möjligt för dig att konfigurera funktionen **PIP** .

  PIP Position: Välj en position för underbilden för **PIP** .

  Ljudval: Välj den ljudkälla du vill höra - **Huvudbild** eller **Underbild** - när **PIP** är på.

- **Läsverktyg**: Erbjuder en användarvänlig sida genom att förstora huvudtexten.
- **Godk. webbsida**: När **Godk. webbsida** är på kan du öppna webbsidorna som finns registrerade i **Godk. webbsida**.Använd Clean Site för att begränsa barnens åtkomst till lämpliga webbsidor.

  Godkänd webbplats (**På** / **Av**): Slå **Godk. webbsida**, **på** och **av**.

  Clean Site Password Manage: Ange ett nytt lösenord.

- **L. t. akt. webbp.**: Gör det möjligt för dig att lägga till den visade webbsidan till listan för Clean Site.

  Clean Site Manage: Gör det möjligt för dig att lägga in nyckel i URL-adresserna för **Godk. Webbsida** listan och radera sidor från **Godk. Webbsida** listan.

  Om du slår på **Godk. Webbsida** och inte har lagt till några sidor till **Godk. Webbsida** listan kan du inte öppna några Internet-platser.

- **Privat bläddring**: Aktivera eller avaktivera **Browser Privacy Mode**. När **Browser Privacy Mode** är aktiverat behåller inte webbläsaren adresserna till de platser du besöker. Om du vill aktivera **Privat bläddring**, äljer du **Ja**. Om funktionen **Privat bläddring** körs så visas ikonen “Stopp” framför adressen längst upp på skärmen. För att avaktivera **Privat bläddring**, väljer du det igen när **Privat bläddring** är aktiverat.

- **Alternativ**: Du kan konfigurera inställningarna för **Web Browser**.

  Ange som startsida: Du kan ange en hemsida.

  – **Mest besökta**: Ställer in oftast besökta adresser som startsida.

  – **Aktuell sida**: Ställer in den aktuella sidan som hemsida.

  – **Ange adress**: Gör det möjligt för dig att skriva in en adress till sidan du vill ha för hemsidan. Knappsatsfunktionerna ser ut ungefär som den på en mobiltelefon.

  Popup-block.: Slår på och av **Popup-block.** .

  Inst. för annonsb.: Du kan avgöra om du vill spärra annonser och välja adresser för vilka annonserna ska blockeras.

– **Annonsblockering** (**På** / **Av**): Slår på och av **Ad Blocker** .

– **Block. aktuell sida**: Lägger till aktuell sida till listan över spärrade alternativ.

– **Hantera blockerade webb.** Visa skärmen **Advertisement Block Site Management** . Du kan lägga till en webbsida där annonser ska blockeras genom att direkt skriva in adressen, eller så kan du radera en webbsida från listan.

Allmänt: Du kan radera personlig information.

– **Ta bort sökhistorik**: Raderar webbsideshistorik.

– **Ta bort webbläsardata**: Raderar åtkomstinformation för Internet, såsom cookies.

– **Återställer standardinst.**: Återställer alla inställningar för webbläsaren till fabriksstandard.

Kodar: Du kan ställa in kodningsinställning för webbsidor till automatiskt eller manuellt.

- **Välj auto.** (**På** / **Av**): Välj kodningsinställningar för webbsidor automatiskt.
- **Inställn.**: Välj kodningsinställningar för webbsidor manuellt. Välj ett kodningsformat från kodningsformatlistan.

Pekare: Du kan ställa in hastighet för markören när markören är inställd på **Pekläge**.

- **Pekarhastighet** (**Långsam** / **Långsam** / **Standard** / **Snabb** / **Snabb**): Välj en pekarhastighet.

Webbläsarinformation: Du kan visa versionsinformation för **Web Browser**.

Skype för LED 6500-serien och högre

Skype har skapat en liten programvara som gör det möjligt att kommunicera med människor jorden runt och som är både enkel och rolig. Med Skype kan du prata med vem som helst, var som helst. Och om ni båda har Skype blir det gratis. Kommunicera med människor jorden runt!

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

För mer information, hämta bruksanvisningen för Skype på adressen “www.samsung.com”.

[Juridiskt uttalande]

På grund av de olika funktionerna i produkterna som innehåller Samsung Smart Hub - Content Service, samt begränsningarna i tillgängligt innehåll, kan vissa funktioner, program och tjänster inte vara tillgängliga på alla enheter eller i alla områden.

Vissa funktioner på Smart Hub kan också kräva extra perifera enheter eller medlemskap som säljs separat. Besök sidan http://www.samsung.com för mer information om viss enhetsinformation och innehållstillgång. Tjänsterna och innehållstillgången via Smart Hub kan ändras utan föregående meddelande.

Allt innehåll och alla tjänster som är tillgängliga via den här enheten tillhör tredje part och skyddas av lagstiftning gällande patent, varumärken och/eller annan upphovsrättslig lagstiftning. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls uteslutande för din personliga och icke kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan att begränsa det föregående, om det inte uttryckligen godkänns av tillämplig innehållsägare eller tjänsteleverantör, får du inte modifiera, kopiera, nypublicera, överföra, skicka, sända, översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller på något sätt distribuera eller utföra något innehåll eller några tjänster som visas via den här enheten.

DU UPPMÄRKSAMMAR OCH INSTÄMMER UTTRYCKLIGEN I ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR ENHETEN SKER HELT PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN LIGGER HOS DIG AVSEENDE TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA OCH PRECISION. ENHETEN OCH ALLT INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD. SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED HÄNSYN TILL ENHETEN OCH ALLT INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TYST SAMFÖRSTÅND OCH INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT FUNKTION, GILTIGHET, PUNKTLIGHET, LEGALITET OCH FULLSTÄNDIGHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DEN HÄR ENHETEN OCH GARANTERAR INTE ATT ENHETEN, INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA UPPFYLLER KRAVEN, ELLER ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN ELLER ATT TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS STÖRNINGSFRITT ELLER FELFRITT.

SAMSUNG KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, HÅLLAS ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA FEL, FÖLJDFEL, ADVOKATKOSTNADER ELLER ANDRA UTLÄGG ORSAKADE AV INNEHÅLLET ELLER KOPPLINGAR TILL INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN, ELLER NÅGOT INNEHÅLL SOM DU ELLER TREDJE PART KOMMER ÅT, ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Tjänster från tredje part kan ändras, avbrytas, tas bort, avslutas eller tillfälligt avbrytas, eller så kan åtkomst när som helst nekas, utan föregående meddelande, och Samsung utdelar ingen garanti att sådant innehåll eller sådana tjänster ska vara tillgängliga under valfri tidsperiod. Innehåll och tjänster utsänds av tredje part med hjälp av nätverk och sändningsbolag över vilka Samsung saknar kontroll. Utan begränsning av den övergripande giltigheten för den här friskrivningen frånsäger sig Samsung allt ansvar och alla krav på ändring, avbrott, avaktivering och borttagning av eller upphävande av innehåll eller tjänst som görs tillgängligt via den här enheten. Samsung kan ålägga begränsningar när det gäller användning av eller åtkomst till vissa tjänster eller innehåll, när som helst och utan föregående meddelande eller ansvarstagande.

Samsung ansvarar inte för kundtjänst relaterat till innehåll och tjänster. Alla frågor eller begäran av tjänst relaterat till innehållet eller tjänsterna ska göras direkt till respektive innehåll- och tjänsteleverantörer.

❑ Om AllShare™

AllShare™ ansluter din TV och kompatibla mobiltelefoner från Samsung/enheter via ett nätverk. Dessutom kan du spela upp medieinnehåll inklusive videor, foton och musik på dina mobiltelefoner eller andra enheter (exempelvis datorn), genom att styra dem på TV:n via nätverket.

- För mer information, besök webbsidan "www.samsung.com" eller kontakta ett kundcenter för Samsung. Den mobila enheten kan behöva ytterligare programinstallation. Mer information finns i respektive bruksanvisning för varje enhet.

❑ Installera AllShare™

MENU → Nätverk → AllShare-inställningar → ENTER

■ AllShare-inställningar

- **Media** (**På** / **Av**): Aktiverar eller avaktiverar mediafunktionen. När mediafunktionen är på kan mediainnehåll som spelas upp kontrolleras av en mobiltelefon eller annan enhet som stöder DLNA DMC.

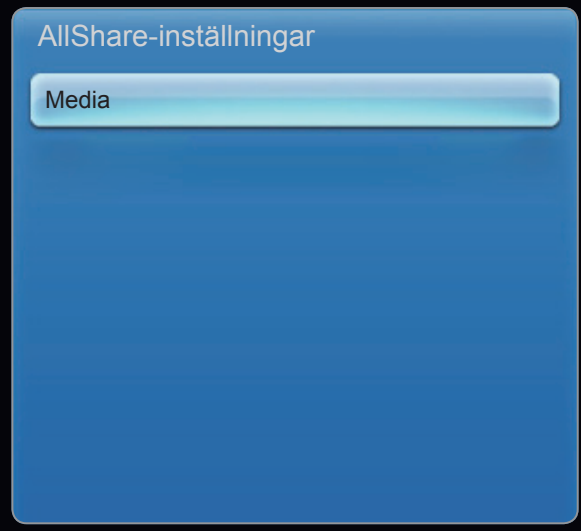

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

Media

Visar en lista över mobiltelefoner eller anslutna enheter som har installerats med den här TV:n för användning med funktionen **Media**.

✎ Funktionen Media är tillgänglig på andra mobila enheter som stöder DLNA DMC.

- **Tillåts** / **Nekas**: Tillåter/nekar enheterna.
- **Ta bort**: Tar bort enheter från listan.

  ✎ Den här funktionen tar bara bort namnet på enheten från listan. Om den borttagna enheten slås på eller försöker att ansluta till TV.n kan den visas i listan igen.

Använda mediefunktionen

Ett larmfönster visas som informerar användaren att medieinnehållet (videor, foton, musik) som skickats från mobiltelefonen kommer att visas på TV:n. Innehållet spelas automatiskt upp 3 sekunder efter att larmfönstret visats. Om du trycker på knappen **RETURN** eller **EXIT** när larmfönstret visas, spelas inte medieinnehåll upp.

OBS!

- Om mediefunktionen körs för första gången så visas ett varningsmeddelande. Tryck på knappen **ENTER** för att välja **Tillåt**, sedan kan du använda funktionen **Media** på den enheten.

- För att slå av medieöverföringen från mobiltelefonen ska du ställa in **Media** till **Av** i **AllShare-inställningarna**.
- Innehållet kanske inte kan spelas upp på TV:n beroende på upplösning och format.
- **ENTER** ⏎ och ◀ / ▶ kanske inte fungerar beroende på typen av medieinnehåll.
- Genom att använda den mobila enheten kan du styra uppspelning av media. Mer information finns i respektive bruksanvisning för mobiltelefonerna.

Vad är Anynet+? TOOLS

Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att styra alla anslutna enheter från Samsung som stöder Anynet+ med din TV-fjärrkontroll från Samsung. Anynet+-systemet kan bara användas med enheter från Samsung som är försedda med funktionen Anynet+ . För att vara säker på att din enhet från Samsung har den här funktionen ska du kontrollera om det finns en logotyp för Anynet+ på den.

OBS!

- Du kan bara kontrollera Anynet+-enheter med TV-fjärrkontrollen, inte knapparna på TV:n.
- TV:ns fjärrkontroll kanske inte alltid fungerar. I så fall ska du åter välja Anynet+ -enheten.
- Anynet+-funktionerna fungerar inte med produkter från andra tillverkare.

För anslutningssätt med externa enheter, se bruksanvisningen som behandlar ämnet.

OBS!

- Anslut den optiska kabeln mellan uttaget **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på TV:n och den digitala ljudingången på hemmabion.
- När du följer anslutningen ovan sker endast tvåkanalig ljudutgång från det optiska uttaget. Du hör bara ljud från hemmabions främre, vänstra och högra högtalare och subwoofern. Om du vill lyssna på 5.1-kanals ljud ska du ansluta uttaget **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på DVD / satellitboxen (Anynet-enhet 1 eller 2) direkt till förstärkaren eller hemmabion, inte TV:n.

- Du kan bara ansluta en hemmabio.
- Du kan ansluta en Anynet+-enhet med HDMI-kabeln. Vissa HDMI-kablar stöder inte Anynet+-funktionerna.
- Anynet+ fungerar när AV-enheten stöder Anynet+ är i Standby-läge eller har status på.
- Anynet+ stöder upp till 12 AV-enheter totalt. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
- Du kan ansluta en Anynet+-enhet med HDMI-kabeln. Vissa HDMI-kablar stöder inte Anynet+-funktionerna.

Anynet+-menyn

Anynet+-menyn ändras beroende på typ och status för Anynet+-enheter som är anslutna till TV:n.

Anynet+ Meny	Beskrivning
Visa TV	Ändrar Anynet+-läget ändras till TV-sändningsläge.
Enhetslista	Visar Anynet+-enhetslistan.
Spelar in: (*inspelare)	Startar inspelning omedelbart med inspelningsenheten. (Det här är endast tillgängligt för enheter som stöder inspelningsfunktionen.)
(Enhetsnamn) **MENU**	Visar anslutna enhetsmenyer. Om exempelvis en DVD-spelare är ansluten visas skivmenyn för DVD-spelaren.
(Enhetsnamn) **TOOLS**	Visar ansluten verktygsmeny för ansluten enhet. Om exempelvis en DVD-spelare är ansluten visas spelningsmenyn för DVD-spelaren. Beroende på enhet kanske det här alternativet inte är tillgängligt.

Anynet+ Meny	Beskrivning
(Enhetsnamn) **Title Menu**	Visar titelmenyn för ansluten enhet. Om exempelvis en DVD-spelare är ansluten visas titelmenyn för DVD-spelaren. Beroende på enhet kanske det här alternativet inte är tillgängligt.
Stoppa insp.: (*inspelare)	Stoppar inspelningen.
Mottagare	Ljud spelas genom mottagaren.

Om mer än en inspelningsenhet är ansluten visas de som (*recorder) och om bara en inspelningsenhet är ansluten visas den som (*device_name).

❑ Installera Anynet+

MENU → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Av / På) TOOLS

Om du vill använda funktionen Anynet+ måste **Anynet+ (HDMI-CEC)** vara inställt på **På**.

När “**Anynet+ (HDMI-CEC)**“ är avaktiverad, avaktiveras även alla Anynet+-relaterade uppgifter.

■ **Autoavstängning (Nej / Ja)**

Stänger av en Anynet+-enhet automatiskt när TV:n slås av.

- Om **Autoavstängning** är inställd på **Ja**, slås enheterna av samtidigt som TV:n slås av. En enhet kan dock inte slås av om inspelning pågår.
- Kan kanske inte aktiveras beroende på enhet.

❑ Växla mellan Anynet+ -enheter

1. Tryck på knappen **TOOLS** för att välja Anynet+ (HDMI-CEC). Tryck sedan på knappen **ENTER** för att välja **Enhetslista**.

   ✎ Om du inte kan hitta en enhet du vill ha väljer du **Uppdatera** för att uppdatera listan.

2. Välj en enhet och tryck på knappen **ENTER**. Du kan växla till den valda enheten.

   ✎ Menyn **Enhetslista** visas bara när du ställer in **Anynet+ (HDMI-CEC)** till **På** på menyn **System**.

- Växling till vald enhet kan ta upp till 2 minuter. Du kan inte avbryta åtgärden under växlingen.
- Om du har valt en extern ingångskälla genom att trycka på **SOURCE** kan du inte använda Anynet+-funktionen. Kontrollera att du växlar till en Anynet+-enhet genom att använda **Enhetslista**.

❑ Lyssna via mottagaren

Du kan lyssna på ljud via en mottagare (hemmabio) istället för en **TV-högtalare**.

1. Välj **Mottagare** och ställ in till **På**.
2. Tryck på knappen **EXIT** för att avsluta.

- Om mottagaren endast stöder ljud kanske den inte visas i enhetslistan.
- Mottagaren fungerar när du har anslutit det optiska in-uttaget på mottagaren till det optiska **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-uttaget på TV:n.
- När mottagaren (t.ex. hemmabion) är inställd till På kan du höra ljud från optiska uttaget på TV:n. När TV:n visar en DTV-signal (luftburen) skickar TV:n ut 5.1 kanalljud till mottagaren. När källan är en digital komponent, såsom en DVD-spelare och är ansluten till TV:n via HDMI, hörs bara 2-kanaligt ljud från hemmabions mottagare.
- Du kan ansluta en Anynet+-enhet med HDMI-kabeln. Vissa HDMI-kablar stöder inte Anynet+-funktionerna.

Använda ARC-funktionen

Du kan lyssna på ljud genom en mottagare som är ansluten via HDMI-kabel utan att behöva en separat optisk kabel.

1. Välj **Mottagare** och ställ in till **På**.
2. Tryck på **EXIT**-knappen när du vill avsluta.

   - För att använda ARC-funktionen måste en mottagare som stöder funktionerna HDMI-CEC och ARC anslutas till **HDMI IN 2(ARC)**-porten.
   - För att avaktivera ARC-funktionen ska du ställa in **Mottagare** till **Av**. Även om TV:n sänder ARC-signalen utan avbrott spärras mottagaren från att ta emot signalen.

❑ Använda tjänsten för Smart Hub

Titta på bilder, musik och/eller filmfiler som finns sparat på en USB-lagringsenhet (MSC).

1. Tryck på knappen **SMART HUB**.
2. Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja önskad meny (**Videor**, **Foton**, **Musik**) och tryck sedan på **ENTER**↵.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

❑ Ansluta en USB-enhet

1. Slå på TV:n.
2. Anslut en USB-enhet som innehåller inspelad tv, bilder, musik och/eller filmfiler till **USB [1(HDD), 2** eller **3]** på baksidan eller sidopanelen av TV:n.
3. När USB-minnet är anslutet till TV:n visas popupfönstret. Sedan kan du välja **ansluten enhet**.

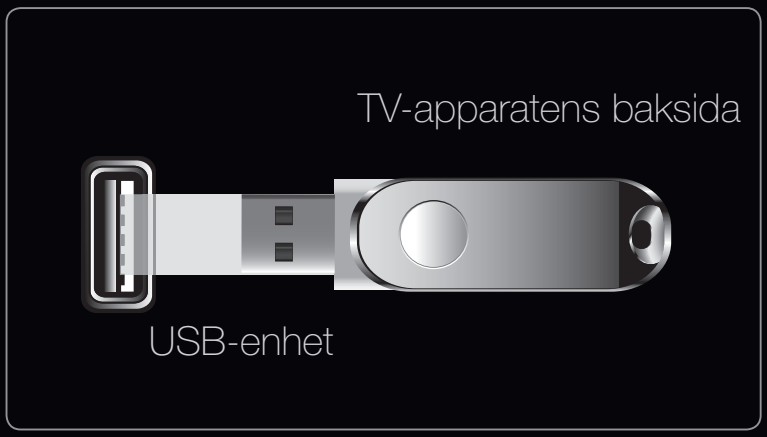

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

❑ Ansluta till datorn via nätverk

Du kan titta på bilder och spela musik och videor som är sparade på datorn via en nätverksanslutning i läget **SMART HUB**.

1. Mer information om hur du konfigurerar nätverket finns under "Nätverksmeny".
    - Vi rekommenderar att du har både TV:n och datorn i samma delnät. De första 3 delarna av delnätsadressen för TV:n och datorns IP-adresser ska överensstämma och endast den sista delen (värdadressen) ska ändras. Exempelvis IP-adress: 123.456.789.**)

◀ ▶

2. Använd en LAN-kabel för att ansluta mellan det externa modemet och datorn på vilken programmet Samsung PC Share Manager installeras.
    - Du kan ansluta en TV eller en PC direkt utan att ansluta den via en delare (Router).

- Funktioner som inte stöds vid anslutning till en dator via ett nätverk.
  - Funktioner för **Bakgrundsmusik** och **Inställningar för bakgrundsmusik**.
  - Sortera filerna efter önskemål i mapparna **Foton, Musik** och **Videor**.
  - Knappen ◄◄ (REW) eller ►► (FF) under uppspelning av en film.
- Divx DRM, Multi-audio, inbyggd text stöds inte.
- Samsung PC Share manager måste vara tillåtet av datorns brandvägg.

- När du använder medieöverföringen via en nätverksanslutning, enligt funktionerna för den server som erbjuds:
  - Sorteringssättet kan variera.
  - Funktionen **Scensökning** kanske inte stöds.
  - Funktionen **Återuppta** som återupptar uppspelningen av en video, kanske inte stöds.
    - Funktionen **Återuppta** stöder inte flera användare. (Den kommer bara att ha en memorerad punkt, där den senaste användaren slutade spela upp).
  - Knappen ◀ eller ▶ kanske inte fungerar beroende på innehållsinformation.
- Du kan uppleva flimmer i filen under uppspelning av video i medieöverföringen genom en nätverksanslutning.

Innan du använder funktionerna i medieöverföringen...

- Det kanske inte fungerar med olicensierade multimediefiler.
- Lista över vad du behöver veta före användning av medieöverföringen
  - MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
  - Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS.
  - Vissa typer av USB-digitalkameror och ljudenheter är kanske inte kompatibla med den här TV:n.
  - Mediainnehåll stöder endast USB-lagringsenheter (MSC). MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Exempel på MSC är Thumb-enheter, flashkortläsare och USB-hårddisk (USB-hubb stöds inte). Enheter ska anslutas direkt till USB-porten på TV:n.

- Innan du ansluter enheten till TV:n ska du säkerhetskopiera dina filer för att förhindra dataförlust eller att de skadas. SAMSUNG ansvarar inte för skada på datafiler eller dataförluster.
- Anslut en USB-hårddisk till den anvisade porten **USB 1 (HDD)**.
- Koppla inte ur USB-enheten när den laddas.
- Ju högre bildupplösning desto längre tid tar det att visa bilden på skärmen.
- Maximal JPEG-upplösning som stöds är 15 360X8 640 pixlar.
- För filer som inte stöds eller är korrupta visas meddelandet "Filformat stöds ej".
- Om filerna sorteras enligt **Mapp-vy** kan upp till 1 000 filer visas i varje mapp.

- MP3-filer med DRM som har laddats ned från en icke-gratis plats kan inte spelas. DRM (Digital Rights Management) är en teknik som stöder skapande av innehåll, distribution och hantering av innehållet på ett integrerat och mångsidigt sätt, inklusive skydd av olika rättigheter, skydd mot illegal kopiering liksom betalnings- och villkorshantering.
- Om fler än 2 PTP-enheter ansluts kan du bara använda en åt gången.
- Om fler än två MSC-enheter ansluts kanske vissa av dem inte känns igen. Om en USB-enhet kräver högspänning (mer än 500mA eller 5V) kanske den inte stöds.
- Om ett varningsmeddelande om överspänning visas när du ansluter eller använder en USB-enhet kanske enheten inte känns igen eller inte fungerar som den ska.

- Om TV:n inte har haft någon ingång under tidsinställning i **Tid för autoskydd**, så slås skärmsläckaren på.
- Energisparläget för vissa hårddiskar kan avaktiveras automatiskt när de ansluts till TV:n.
- Om en USB-förlängningskabel används kanske USB-enheten inte identifieras eller så kanske filerna på enheten inte läses.
- Om en USB-enhet som är ansluten till TV:n inte identifieras, fillistan på enheten är korrupt eller en fil i listan inte spelas ansluter du USB-enheten till datorn, formaterar enheten och kontrollerar anslutningen.
- Om en fil som raderas från datorn hittas när medieöverföringen körs använder du funktionen “Empty the Recycle Bin” (Töm papperskorgen) på datorn för att permanent radera filen.

Bildskärm

Gå till filen du önskar med pilknapparna upp/ned/höger/vänster och tryck sedan på **ENTER** eller ▶ (Uppspelning). Filen spelas upp.

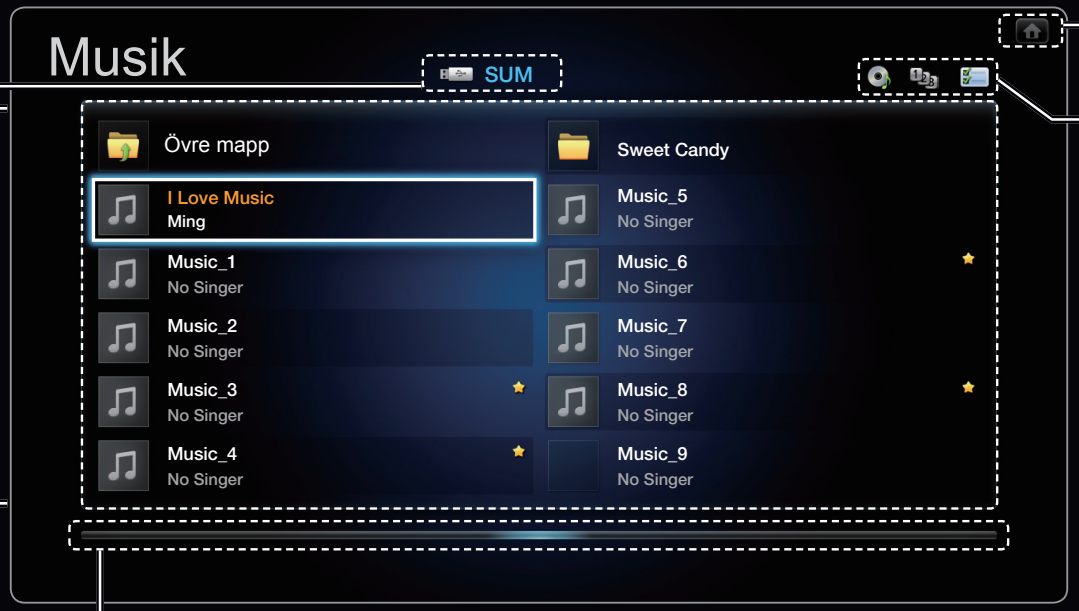

Enhetsnamn: Visar ett anslutet enhetsnamn.

Fillistavsnitt: Du kan bekräfta filer och grupper som sorteras enligt kategori.

Hem: Återgå till startsidan

Ändra innehåll/enhet: Ändrar innehållstypen eller ansluten enhet.

Sorterar: Visar sorteringsstandard. Sorteringsstandard varierar beroende på innehåll.

Redigeringsläge: Välj och spela upp flera filer eller tilldela dem till Min spellista. Den här funktionen är bara tillgänglig för musik.

Sidlist: Går till en annan sida innehållande en lista över filer.

❑ Inspelad TV För LED 6100-serien, LED 6300-serien och högre

SMART HUB → Inspelad TV → ENTER↵

Om du vill använda funktionen för inspelning eller **Tidsförskjutning** måste den anslutna USB-enheten vara tillgänglig för inspelning. Enhetsformat rekommenderas för användning av USB HDD.

- Under enhetsformateringen ska du inte koppla från enheten när formateringen pågår. Om du formaterar enheten kommer alla filer att raderas.
- Innan du formaterar enheten för TV:n ska du säkerhetskopiera dina filer för att förhindra dataförlust eller att de skadas. SAMSUNG ansvarar inte för skada på datafiler eller dataförluster.

Timerinspelning (i Schemahanterare)

Tillåter dig att reservera en inspelning av ett program schemalagt för sändning. Ställ först in tiden med den här funktionen.

Använda timerinspelning (endast digitala kanaler)

1. Tryck på knappen **ENTER** för att välja **Schemahanterare**. Skärmen för **Schemahanterare** visas.
2. Tryck på knappen **ENTER** för att lägga till manuell bokning. En popup-ruta visas.

3. Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att välja timerinspelning.

   Vi rekommenderar att du använder en **USB HDD** med minst 5 400 rpm, men en **USB HDD** av RAID-typ stöds inte.

   En USB-lagringsenhet kan inte spela in förrän den slutför **Test av enh.** **Prestanda**.

4. Tryck på knapparna ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att ställa in **Antenn, Kanal, Datum** eller **Starttid**.

Spela in ett program som sänds just nu

Du kan spela in ett program som sänds just nu.

Ställ först in tiden med den här funktionen.

1. När du tittar på ett program som sänds ska du trycka på knappen ● (REC) på fjärrkontrollen för att spela in. En popup-ruta visas.

   Vi rekommenderar att du använder en USB-hårddisk med minst 5 400 rpm, men en **USB HDD**-hårddisk av RAID-typ stöds inte.

   En USB-lagringsenhet kan inte spela in förrän den slutför **Test av enh. Prestanda**.

2. Välj **Längd** för att ange inspelningstid och välj sedan **OK**.

Använda funktionen Timeshift

Om du har missat ett live-program kan du se den inspelade sändningen med den här funktionen.

1. När du tittar på ett sänt program ska du trycka på knappen ▶ (uppspelning) på fjärrkontrollen för att starta **Timeshift**-funktionen.
2. Om du vill stoppa **Timeshift**-funktionen ska du trycka på knappen ■ (stopp) på fjärrkontrollen.

- Läget **Tidsförskjutning** fungerar i maximalt 90 minuter.
- Efter att funktionen **Tidsförskjutning** har körts maximal tillåten tid ändras tidsinformationen till ”01:30:00”.
- **Timeshift**-läge stöds inte för analoga kanaler.
- **Timeshift**-funktionerna har avaktiverats för kanaler som har låsts med **Child Lock**.

Innan du använder Timeshift och en inspelningsfunktion...

⚠ Inspelade videor är DRM-skyddade (digital rights management) och kan inte spelas upp på en dator eller på andra TV-apparater. Observera att filer som sparas på TV:n inte kan användas efter att huvudkortet har bytts ut.

OBS!

- Vi rekommenderar att du använder en USB-hårddisk med minst 5 400 rpm, men en USB-hårddisk av RAID-typ stöds inte.
- Tillgången för både inspelning och funktionen **Timeshift** kan variera beroende på bildkvalitet och ledigt utrymme på hårddisken.
- Observera att om du har pausat inspelningen återupptar TV:n automatiskt uppspelningen.

- Om gränsen för 5 % ledigt minnesutrymme för USB-lagringsenheten har uppnåtts så stängs inspelningsprocessen.
- När inspelningen utförs med både PVR-funktionen (Personal Video Recorder) och en enhet som stöder HDMI-CEC-funktionen kommer PVR-funktionen att få företräde.
- Under uppspelning eller användning av **Timeshift**, så visas bilden enligt skärminställningarna för TV:n.
- Om du ändrar ingångskälla under inspelningen blir skärmen blank fram till att ändringen har slutförts.

- Ett program som varken stöder inspelning eller funktionen **Timeshift** stängs automatiskt om du försöker använda det under någon av funktionerna.
- Ett meddelande kan visas framför programfönstret om att inspelning eller funktionen **Timeshift** är stängd.
- Om USB-enheten har misslyckats med **Test av enh. Prestanda**, måste USB-enheten gå igenom **Enhetsformat** och **Test av enh. Prestanda** igen innan du spelar in med **Guide** eller **Kanal**.
- Funktionerna för **Timeshift** kan bara användas med en USB-lagringsenhet som är försedd med **Test av enh. Prestanda**.
- Om du försöker använda inspelning eller funktionen **Timeshift** med en enhet som inte har **Device Performance Test (Test av enh. Prestanda)**, så startar inte funktionen.

- Om du trycker på ● (REC) på fjärrkontrollen när skärmen för **Kanal** visas eller spelar in med **Timerinspelning** kanske TV:n startar eller stoppar inspelningen 1 eller 2 sekunder senare än du avsåg på grund av tiden det krävs för att bearbeta kommandot.
- Om en USB-enhet som är dedikerad för inspelning är ansluten kommer befintlig **Timeshift** eller inspelade filer som har sparats på fel sätt automatiskt att raderas.
- Om du växlar till externt inmatningsläge under inspelningen kommer inspelningen att fortsätta men knappen ● (REC) avaktiveras.
- Om någon funktion som slår av TV:n (**Sovtimer, Av** etc.) är inställd under en tid som är i konflikt med inspelningen så slås TV:n av så fort inspelningen är klar.

Spela upp inspelade TV-program

1. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja önskad fil i fillistan.
2. Tryck på knappen **ENTER** ↵ eller ▶ (Uppspelning).
    - Den valda filen visas överst, med sin speltid.
    - Under uppspelning av inspelade TV-program kan du söka med knappen ◀ och ▶.
    - Du kan använda knapparna ◀◀ (REW) och ▶▶ (FF) under uppspelning.

Funktionsknappar

B Grön (**Upprepa avsnitt**): Du kan ställa in funktionen för att upprepning av ett avsnitt. Du kan även titta på vissa avsnitt du vill titta på.

Videor

SMART HUB → Videor → ENTER

Spela upp video

1. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja önskad fil i fillistan.
2. Tryck på knappen **ENTER** eller ▶ (Uppspelning).

- Den valda filen visas överst, med sin speltid.
- Om videotidsinformationen är okänd visas inte förloppsindikatorn för uppspelningstid.
- Under uppspelning av video, kan du söka med knappen ◀ och ▶.
- Du kan använda knapparna ◀◀ (REW) och ▶▶ (FF) under uppspelning.

✎ I det här läget kan du titta på filmklipp som finns med i ett spel, men du kan inte spela själva spelet.

- Textningsformat som stöds

Namn	Filtillägg	Formatera
MPEG-4 tidsbaserad text	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	strängbaserad
SubViewer	.sub	strängbaserad
Micro DVD	.sub eller .txt	strängbaserad

- Videoformat som stöds

Filtillägg	Innehåll	Video-codec	Upplösning	Ramhastighet (fps)	Bithastighet (Mbps)	Ljud-codec
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	

Filtillägg	Innehåll	Video-codec	Upplösning	Ramhastighet (fps)	Bithastighet (Mbps)	Ljud-codec
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Andra restriktioner

OBS!

- Om det uppstår problem med innehåll för codec så stöds inte codec.
- Om informationen för en behållare är felaktig och filen har ett fel så kan inte behållaren spelas upp korrekt.
- Ljud eller video kanske inte fungerar om innehållet har en standardbithastighet/-ruthastighet som ligger över den kompatibla ruthastigheten/sek som är listad i tabellen ovan.
- Om det finns fel i indextabellen så stöds inte funktionen för sökning (hopp).
- Du kan uppleva flimmer i filen under uppspelning av video genom en nätverksanslutning.

Videodekoder	Audioavkodare
• Stöder upp till H.264, nivå 4.1 • H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte. • XVID, MPEG4 SP, ASP : – Under 1280 x 720: max 60 ramar – Över 1280 x 720: max 30 ramar • Över GMC 2 stöds inte.	• Stöder upp till WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO stöder inte 2-kanalig multikanal eller förlustlöst ljud. • WMA-samplingsfrekvens på 22050Hz mono stöds inte.

Spela filmen kontinuerligt (återuppta uppspelning)

Om du avslutar uppspelning av **Videor** kan den spelas upp senare från den punkt då den stoppades.

- Funktionen **Återuppta** stöder inte flera användare. (Den kommer bara att ha en memorerad punkt, där den senaste användaren slutade spela upp).

1. Välj den filmfil du vill spela upp kontinuerligt genom att trycka på knappen ◀ eller ▶ för att välja den i fillistavsnittet.
2. Tryck på knappen ► (Uppspelning) / **ENTER** ↵.
   - En triangulär ikon visas i förloppsfältet när uppspelningen startar.
3. Tryck på knappen **TOOLS** och välj sedan **Återuppta**. Filmen börjar spelas upp där den stoppades.

Musik

SMART HUB → Musik → ENTER

Spela musik

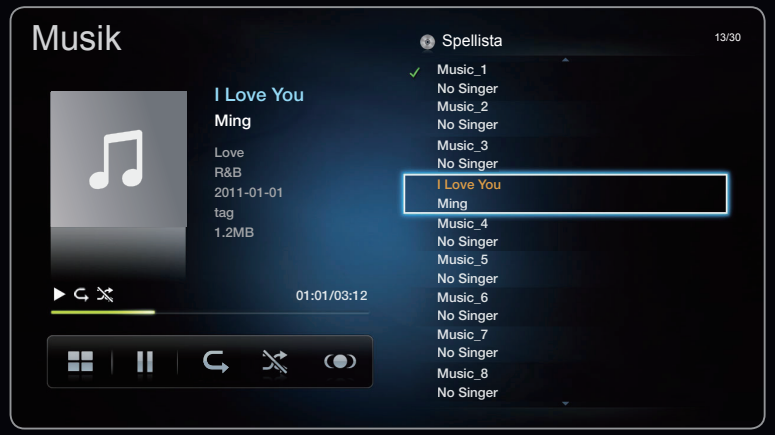

1. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja önskad musikfil i fillistan.
2. Tryck på knappen **ENTER** eller ▶ (Uppspelning).
   - Under uppspelning av musik, kan du söka med knappen ◀◀ (REW) och ▶▶ (FF).

Visar bara filer med MP3- och PCM-filtillägg. Filer med andra filtillägg visas inte, även om de är lagrade på samma USB-enhet.

Om ljudet låter konstigt under uppspelning av MP3-filer ska du justera Equalizern på menyn Ljud (En övermodulerad MP3-fil kan orsaka ljudproblem.)

Skapa min spellista

1. På skärmen **Musik** i menyn **SMART HUB** trycker du på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja **Redig.läge** och sedan trycker du på knappen **ENTER**↵.
2. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja de spår du vill lägga till och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.
   - Markeringen visas till vänster om de valda filerna.
   - Välj **Markera alla**längst upp på sidan för att markera alla filer på den aktuella sidan.
3. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja **Lägg till min spellista**,
   - Observera att om du väljer **Min spellista** återgår **Min spellista** till standardspellistan.

4. Tryck på knappen **ENTER**↵. Meddelandet ”**Valda objekt lades till i min spellista**” visas.
5. Den nyligen skapade eller uppdaterade spellistan visas på huvudsidan för **Musik**.

Skapa Min spellista

Välj mappen **Min spellista** så spelas den upp automatiskt. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja en annan musikfil inom spellistan.

✎ Om du vill radera en fil från **Min spellista**, markerar du ikonen för papperskorgen intill filen du vill radera genom att använda pilknapparna.

Spela upp valda musikfiler

1. På skärmen **Musik** i menyn **SMART HUB** trycker du på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja **Redig.läge** och sedan trycker du på knappen **ENTER**↵.
2. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja önskad musikfil i fillistan och sedan på knappen **ENTER**↵.

OBS!

- Markeringen visas till vänster om de valda filerna.
- Välj **Markera alla**längst upp på sidan för att markera alla filer på den aktuella sidan.
- För att avbryta trycker du på knappen **ENTER** igen.

3. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja **Spela**. De valda musikfilerna spelas upp.

Foton

SMART HUB → Foton → ENTER

Visa ett foto (eller Bildspel)

1. Tryck på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja önskad fil i fillistan.
2. Tryck på knappen **ENTER**.
   - När du trycker på ▶ (Spela) i fillistan startar bildspelet direkt.
   - Alla filer i fillistan visas i bildspelet.
   - Under bildspelet visas filerna i ordning efter den fil som visas.

- Bilden som visas kan skilja sig beroende på modell.

- Musikfiler kan spelas upp automatiskt under bildspelet om ”**Bakgrundsmusik**” är inställd på ”**På**”.
- **Bakgrundsmusik** kan inte ändras förrän BGM har slutat läsas in.

❑ Mediainnehåll – Extra funktion

Sortera fillistan

Om du vill sortera filer i fillistan väljer du Sorterar genom att använda knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Tryck sedan på knappen **ENTER**↵.

Kategori	Användning	Insp.	Videor	Musik	Foton
Mapp-vy	Visar hela mappen. Du kan visa filnamnet genom att välja mappen.		⌄	⌄	⌄
Titel	Sorterar och visar filmtitlar i ordningen symbol/nummer/alfabetiskt/special.	⌄	⌄	⌄	⌄
Senaste datum	Sorterar och visar filer enligt senaste datum.	⌄	⌄		⌄

Kategori	Användning	Insp.	Videor	Musik	Foton
Datum tidigast	Sorterar och visar filer enligt tidigaste datum.	⌄	⌄		⌄
Artist	Sorterar musikfilen enligt artist i bokstavsordning.			⌄	
Album	Sorterar musikfilen enligt album i bokstavsordning.			⌄	
Genre	Sorterar musikfiler enligt genre.			⌄	
Månadsvis	Sorterar och visar bilder enligt månad.	⌄			⌄

Spelalternativmenyn Videor / Musik / Foton

Följande funktioner är aktiverade under uppspelning.

Kategori	Användning	Insp.	Videor	Musik	Foton
Lista	Återgå till fillistan.	⌄	⌄	⌄	⌄
Föreg. / nästa	Gå till föregående/nästa fil.				⌄
Blanda	Du kan spela upp musiken i följd eller slumpvis ordning.			⌄	
Återuppta	Filmen börjar spelas upp där den stoppades.		⌄		
Titelsökning	Du kan gå direkt till en annan titel.		⌄		

Kategori	Användning	Insp.	Videor	Musik	Foton
Tidssökning	Du kan söka filmen genom att använda knapparna ◀ och ▶ i intervaller på 10 sekunder.		⌄		
Undertext	Du kan visa en undertext. Du kan välja ett specifikt språk om undertextfilen innehåller flera språk.	⌄	⌄		
Läget Upprepa	Du kan spela upp film- och musikfiler upprepat.	⌄	⌄	⌄	
Bildstorlek	Du kan ändra bildstorleken enligt önskemål.	⌄	⌄		
Bildläge	Du kan ange **Bildläge**.		⌄		⌄
Ljudläge	Du kan ange **Ljudläge**.		⌄	⌄	⌄

Kategori	Användning	Insp.	Videor	Musik	Foton
Udertextinställning	Visar **Undertextinställning**. Du kan ställa in ett alternativ för undertext.	⌄	⌄		
Spela / Paus	Du kan starta eller stoppa. Alternativt kan du använda knappen ▶ (Spela) eller ⏸ (Paus) på fjärrkontrollen.	⌄	⌄	⌄	⌄
Starta Bildspel / Stoppa bildspel	Du kan starta eller stoppa ett bildspel.				⌄
Bildspelshastighet	Du kan endast välja bildspelshastighet under bildspelet. Alternativt kan du använda knappen ◀◀ (Rew) eller ▶▶ (FF) på fjärrkontrollen.				⌄
Bildspelseffekt	Du kan ställa in olika bildspelseffekter.				⌄

Kategori	Användning	Insp.	Videor	Musik	Foton
Bakgrundsmusik På	Du kan starta eller stoppa bakgrundsmusik.				⌄
Bakgrundsmusikinställning	Du kan ställa in och välja bakgrundsmusik när du tittar på ett bildspel.				⌄
Zoom	Du kan zooma i bilder i helskärmsläget.				⌄
Rotera	Du kan rotera bilder.				⌄

◀ ▶

- Om du vill visa detaljerad information om den valda enheten trycker du på knappen **INFO**.
- Om du vill visa detaljerad information om den valda filen trycker du på knappen **INFO**.

■ Data Service för Italien

Användaren kan använda information (text, stillbilder, grafik, dokument, program etc.) som överförts via sändningsmedia.

Autokör datatjänst (På / Av)

Ställer in om automatisk körning av datatjänst ska vara inställd eller inte. **Autokör datatjänst** kör automatiskt datatjänsten utan användaringripande.

Om någon annan, underordnad funktion genomförs kanske inte **Autokör datatjänst** fungerar.

Använda datatjänst

Om kanalen du tittar på tillhandahåller datatjänst kan du använda ett flertal datatjänster genom att trycka på D eller på röd knapp.

- Vilken datatjänstinformation som tillhandahålls kan variera beroende på vilka som sänder.
- Medan du använder datatjänst kanske du inte kan ändra kanal med sifferknapparna.

1. Tryck på knappen D. Välj önskad tjänst genom att trycka på knapparna ▲ / ▼ / ◀ / ▶ och **ENTER**↵.
   - Om **Autokör datatjänst** är **På** kommer datatjänsten automatiskt att köras med laddningsbanner. Om så är fallet kan du inte använda knappen D.

2. Tryck på den röda knappen. Datatjänstskärmen visas.
3. Gå till önskat alternativ genom att trycka på knappen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ på datatjänstskärmen och sedan trycka på **ENTER**↵. Den valda tjänsten startas.

   Om någon färgknapp visas på skärmen för en viss funktion kan du använda den funktionen genom att trycka på motsvarande färgknapp.
4. Om du trycker på knappen **EXIT** stängs datatjänsten.

Knappar för huvuddatatjänst och deras funktioner

knapp	Användning
(Datatjänst)	Visar listan **Datatjänst** och startar **Datatjänst** direkt.
RETURN	Går tillbaka till föregående skärmvisning.
Färgknappar	Utför funktioner som motsvarar respektive färgknappbild som visas på skärmen under **Datatjänst**. Funktionerna kan variera beroende på tjänsteleverantör.
Symbol	Texten kan matas in enligt de siffror och bokstäver som är tryckta på och ovanför sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om du matar in med sifferknapparna på fjärrkontrollen en och en på den plats markören är placerad kommer motsvarande siffra, bokstav eller special att visas, t.ex. om du trycker på sifferknappen 3 några gånger i snabb följd kommer bokstäverna D, E och F samt siffran 3 att visas en och en i angiven ordning.

TTX/MIX	Växlar till läget text-tv eller återgår till föregående skärmvisning. Funktionerna kan variera beroende på tjänsteleverantör.
▲ / ▼ / ◀ / ▶	Flyttar menyn **Datatjänst** uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger.
ENTER	Kör den markerade posten.
EXIT	Stoppar en **Datatjänst** som körs.

HbbTV för Frankrike / Tyskland

Du kan öppna tjänster från underhållningsleverantörer, online-leverantörer och CE-tillverkare genom HbbTV.

- Den här tjänsten kanske stöds i andra länder.
- Viss sändning kanske inte stöder HbbTV.

1. HbbTV är avstängt som standard. För att använda HbbTV, går du till System Datatjänst och ställ in till På.
2. HbbTV är inte tillgängligt när Timeshift körs eller när inspelad video spelas upp.
3. Ett program på HbbTV kanske tillfälligt inte fungerar beroende på omständigheter för sändningsstationen eller programleverantören.
4. Ett program är bara tillgängligt för användning på HbbTV när TV-nätverket är anslutet till ett externt nätverk. Programmet kanske inte fungerar felfritt beroende på nätverksförhållanden.

5. Om den aktuella kanalen är kompatibel med både HbbTV och icke-HbbTV text-inmatningslägen, aktiverar du TTX genom att trycka på TTX-knappen två gånger.

- När skärmen indikerar (med röd knapp etc.) att HbbTV öppnas
- Tryck på TTX-knappen en gång för att öppna HbbTV text-inmatningsläge.
- Tryck på TTX-knappen två gånger för att öppna icke-HbbTV text-inmatningsläge.

❑ Felsökning

■ Felsökning för SMART HUB

Problem	Möjlig lösning
Visst applikationsinnehåll finns bara på engelska. Hur ändrar jag språk?	Applikationens innehållsspråk kan skilja sig från språket för applikationsanvändargränssnittet. Möjligheten att ändra språk beror på tjänsteleverantören.
Vissa applikationstjänster fungerar inte.	Kontakta din leverantör för mer information. Se webbsidan för hjälpavsnittet för leverantörsinformation för applikationstjänsten.
Om ett nätverksfel inträffar kan jag inte använda andra menyer förutom inställningsmenyn.	Om en nätverksanslutning inte fungerar kan tjänsten bli begränsad, eftersom alla funktioner, förutom inställningsmenyn behövs för att ansluta till Internet.

■ Webbläsare

1. För att öppna **Webbläsare**, trycker du på knapparna ◀ / ▶ / ▲ / ▼ och väljer **Webbläsare** och sedan trycker du på knappen **ENTER**↵. **Webbläsare** kan visas på ett annat sätt på datorn.
2. **Webbläsare** är inte kompatibel med Java-programmet.
3. Jag försökte ladda ned en fil, men filen kunde inte sparas och ett felmeddelande visas.
4. Åtkomst av vissa webbplatser eller en del webbläsare hanterade av vissa företag kan spärras.
5. Uppspelning a flashvideo kan vara begränsad.
6. E-handel, för inköp av produkter online, stöds inte.

7. Om du rullar till en webbsida som bara tillåter delvis rullning kan det ge korrupta tecken.
8. ActiveX stöds inte.
9. Vissa alternativ kan inte öppnas i flikläget. (För åtkomst till sådana alternativ växlar du till markörläge).
10. Viss text kan visas korrupt, eftersom antalet teckensnitt som stöds är begränsat.
11. Svaret på ett kommando på fjärrkontrollen eller skärmen kan försenas tillfälligt om en webbsida laddas.
12. Laddningen av en webbsida kan försenas eller stoppas av vissa operativsystem.

13. Det går inte att kopiera och klistra in.
14. När du skriver e-post eller meddelanden, kanske vissa funktioner (såsom att ändra storlek eller färg) inte stöds.
15. Antalet bokmärken och loggar som kan sparas är begränsade.
16. Maximalt antal fönster som kan öppnas samtidigt kan variera beroende på sökförhållanden eller TV-modell.
17. Webbsökningshastigheten beror på nätverksförhållanden.
18. BIB avaktiveras automatiskt om en video spelas upp i webbläsaren. Videor kan inte starta uppspelningen efter att BIB har avbrutits och det kan vara nödvändigt att uppdatera sidan.

19. Webbläsaren kan endast spela MP3-ljudfiler.
20. Funktionen för import och export av bokmärken är endast kompatibel med bokmärkesfiler i ett särskilt filformat. (kompatibla format: Netscape-bookmark-file-1)
21. När du importerar eller exporterar bokmärket inkluderas inte mappträdet.
22. Om du importerar bokmärkesfilen till en dator från en TV, sparas bokmärkesfilen i mappen “Samsung SmartTV Bookmark”.
23. Om tiden inte ställs in på menyn (System → Tid → Klocka), kanske historiken inte sparas.

24. Besökta webbsidor sparas i kronologisk ordning och tas bort från listan med den äldsta sidan först ut.

25. En del video- och ljudinnehåll kanske inte spelas under Flash-uppspelning beroende på om video- / ljud-codec stöds.

Felsökning för Anynet+

Problem	Möjlig lösning
Anynet+ fungerar inte.	• Kontrollera om enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet stöder Anynet+-enheter. • Endast en mottagare (hemmabio) kan anslutas. • Kontrollera om strömkabeln till Anynet+-enheten är ansluten som den skall. • Kontrollera Anynet+-enheternas Video- / Audio- / HDMI-anslutningar. • Kontrollera om **Anynet+ (HDMI-CEC)** är inställt till **På** i inställningsmenyn för Anynet+. • Kontrollera om TV:ns fjärrkontroll är i TV-läge. • Kontrollera med fjärrkontrollen om den är Anynet+-kompatibel. • Anynet+ fungerar inte under vissa förhållanden. (Söka kanaler, använda Mitt innehåll eller **Plug & Play** (initial inställning), etc.) • När du ansluter eller avlägsnar HDMI-kabeln, se till att du söker enheter igen eller starta om TV:n. • Kontrollera om Anynet+-funktionen för Anynet+-enheten är på.

Problem	Möjlig lösning
Jag vill starta Anynet+.	• Kontrollera om Anynet+-enheten är korrekt ansluten till TV:n och kontrollera om **Anynet+ (HDMI-CEC)** är inställt på **På** i inställningsmenyn för Anynet+. • Tryck sedan på **TOOLS**-knappen för att visa Anynet+-menyn och välja en meny du vill ha.
Jag vill stänga Anynet+.	• Välj **Visa TV i menyn Anynet+.** • Tryck på **SOURCE** på TV:ns fjärrkontroll och välj en annan enhet än Anynet+.
Meddelandet “Ansluter till Anynet+ -enhet...” visas på skärmen.	• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge. • Använd fjärrkontrollen när Anynet+-inställningen eller växlingen till visningsläget är klar.
Anynet+-enheten spelar inte upp något.	• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när **Plug & Play** (Initial inställning) pågår.

Problem	Möjlig lösning
Den anslutna enheten visas inte.	• Kontrollera om enheten stöder Anynet+-funktioner eller inte. • Kontrollera om HDMI-kabeln är rätt ansluten eller inte. • Kontrollera om **Anynet+ (HDMI-CEC)** är inställt till **På** i inställningsmenyn för Anynet+. • Sök Anynet+-enheter igen. • Du kan bara ansluta en Anynet+-enhet med HDMI-kabeln. Vissa HDMI-kablar stöder inte Anynet+-funktionerna. • Om anslutningen bryts på grund av att det har skett ett strömavbrott eller HDMI-kabeln har kopplats ur ska du upprepa enhetssökningen.
TV-ljudet kommer inte ut ur mottagaren.	• Anslut den optiska kabeln mellan TV och mottagare. • ARC-funktionen möjliggör digital ljudutgång med porten **HDMI IN 2(ARC)** och kan bara användas när TV:n är ansluten till en ljudmottagare som stöder ARC-funktion.

Läs listan först om du har några frågor om TV:n. Om ingen av de här felsökningstipsen stämmer, besök webbsidan “www.samsung.com”, klicka på Support.

Problem	Lösningar och förklaringar
Bildkvalitet	Prova först av allt att utföra ett bildtest för att kontrollera att TV:n visar testbilden korrekt. (gå till MENU - Support - Självdiagnos - Bildtest) Om testbilden visas korrekt kanske den dåliga bilden orsakats av källan eller signalen.

Problem	Lösningar och förklaringar
TV-bilden ser inte så bra ut som den gjorde i butiken.	• Om du har en analog kabelbox kan du uppgradera den till en digital box. Använd HDMI- eller komponentkablar för att få HD-kvalitet på bilden. • Kabel-/satellitabonnent: Prova HD-stationer från kanalutbudet. • Antennanslutning: Prova HD-stationer efter att ha utfört autoprogram. Många HD-kanaler skalas upp från SD-innehåll (Standard Definition). • Ändra kabel-tv-boxens videoupplösning till 1080i eller 720p. • Bekräfta att du tittar på TV på minsta rekommenderade avstånd baserat på storleken och definitionen av den signal du visar.
Bilden blir förvriden: makroblock, små block, prickar, pixligt	• Komprimering av videoinnehåll kan orsaka att bilden förvrids, speciellt på snabbt rörliga bilder, exempelvis idrott och actionfilmer. • Låg signalnivå eller dålig kvalitet kan orsaka bildstörningar. Det här är inte ett problem med TV:n. • Om mobiltelefoner används för nära TV:n (inom cirka 1 m) kan det uppstå brus i bilden, både för analog och digital TV.

Problem	Lösningar och förklaringar
Färgen blir felaktig eller det visas ingen färg.	• Om du använder en komponentanslutning ska du se till att komponentkablarna är anslutna till rätt uttag. Felaktiga eller lösa anslutningar kan orsaka färgfel eller en tom skärm.
Det är dålig ljusstyrka eller svaga färger.	• Justera alternativen för **Bild** på TV-menyn (gå till **Bildläge** / **Färg** / **Ljusstyrka** / **Skärpa**) • Justera alternativet **Energispar** på TV-menyn (gå till **MENU** – **System** – **Ekolösning** – **Energispar**) • Prova att återställa bilden för att visa standardinställningar för bild (gå till **MENU** – **Bild** – **Bildåterställning**)
Det finns en liten prickad linje i skärmens kant.	• Om bildstorleken är inställd på **Anpassa t. skärm** ändrar du till **16:9**. • Ändra upplösningen för kabel-tv-box.
Bilden är svartvit.	• Om du använder en AV-kompositingång ska du ansluta videokabeln (gul) till det gröna uttaget på komponentingång 1 på TV:n.
När du byter kanaler fryser bilden eller förvrids och fördröjs.	• Om den är ansluten med kabelbox kan du prova att återställa kabelboxen. Anslut strömsladden igen och vänta tills kabelboxen startar om. Det kan ta upp till 20 minuter. • Ställ in upplösningen för kabelboxen på 1080i eller 720p.

Problem	Lösningar och förklaringar
Ljudkvalitet	Först av allt ska du utföra ett **Ljudtest** för att se att TV:ns ljud fungerar. (gå till **MENU** - **Support** - **Självdiagnos** - **Ljudtest**) Om ljudet är **OK** kan ljudproblemet ha orsakats av källan eller signalen.
Inget ljud eller för lågt ljud på maximal volym.	• Kontrollera volymen på den externa enhet som är ansluten till din TV.
Bilden är bra, men det hörs inget ljud.	• Ställ in alternativet för högtalarval på **TV-högtalare** på ljudmenyn. • Om du använder en extern enhet ska du se till att ljudkablarna är anslutna till rätt ljudingångar på TV:n. • Om du använder en extern enhet ska du kontrollera enhetens ljudutgångsalternativ (du kanske exempelvis behöver ändra kabelboxens ljudalternativ till HDMI när du har en HDMI ansluten till din TV). • Om du använder en DVI till HDMI-kabel krävs en separat ljudkabel. • Om TV:n har ett hörlursuttag ska du se till att inget finns inkopplat i det.

Problem	Lösningar och förklaringar
Högtalarna avger fel ljud.	• Kontrollera kabelanslutningarna. Se till att videokabeln inte är ansluten till en ljudingång. • För antenn-/kabelanslutning, kontrollera signalstyrkan. Låg signal kan orsaka förvridet ljud.
Ingen bild, ingen video	
Det går inte att slå på TV:n.	• Se till att strömsladden sitter i ordentligt i vägguttaget och TV:n. • Kontrollera att det finns ström i vägguttaget. • Prova att trycka på **POWER**-knappen på TV:n för att se till problemet inte ligger i fjärrkontrollen. Om TV:n slås på ska du se avsnittet “Fjärrkontrollen fungerar inte” nedan.
TV:n slås av automatiskt.	• Kontrollera om **Sovtimer** är inställt på **Av** i inställningsmenyn. • Om det finns en anslutning mellan TV och dator ska du kontrollera datorns ströminställningar. • Se till att strömsladden sitter i ordentligt i vägguttaget och TV:n. • När du tittar på TV via en antenn- eller kabelanslutning slås TV:n av efter 10 ~ 15 minuter om det saknas signal.

Problem	Lösningar och förklaringar
Det finns ingen bild/video.	• Kontrollera kabelanslutningarna (ta ur och koppla in alla kablar på TV:n och de externa enheterna). • Ställ in din externa enhets (kabel-/digital-tv-box, DVD, Blu-ray etc) videoutgång för att matcha anslutningarna till TV-ingången. Om exempelvis en utgång för en extern enhet är HDMI, ska den anslutas till en HDMI-ingång på TV:n. • Se till att de anslutna enheterna är påslagna. • Se till att välja TV:ns rätta källa genom att trycka på knappen **SOURCE** på TV:ns fjärrkontroll.
RF-anslutning (kabel/antenn)	
TV:n tar inte emot alla kanaler.	• Se till att antennkabeln är korrekt ansluten. • Försök med Plug & Play (initial installation) för att lägga till tillgängliga kanaler i kanallistan. Gå till **MENU** – **System** – **Plug & Play** (första inställningen) och vänta på att alla tillgängliga kanaler ska lagras. • Kontrollera att antennen sitter rätt placerad.

Problem	Lösningar och förklaringar
PC-anslutning	
Meddelandet “Inget stöd för läget” visas.	• Ställ in datorns utgående upplösning och frekvens så att det matchar upplösningen som stöds av TV:n.
“PC” visas alltid i källistan, även om en dator inte är ansluten.	• Detta är normalt; “PC” visas alltid i källistan, även om en dator inte är ansluten.
Videon är bra, men det hörs inget ljud.	• Om du använder en HDMI-anslutning ska du kontrollera ljudutgångsinställningen på din dator.
Nätverksanslutning	
Fel för trådlös nätverksanslutning.	• Samsungs trådlösa USB-dongel krävs för att använda ett trådlöst nätverk. för LED 6490-serien och högre • Kontrollera att nätverksanslutningen är inställd som **Trådlös**. • Se till att TV:n ska anslutas till en trådlös IP-router.

Problem	Lösningar och förklaringar
Inspelning / Timeshift	
USB-enheten identifieras inte eller så har **Enhetsformat, Enhetskontroll** eller **Test av enh. Prestanda** misslyckats.	• Se bruksanvisningen för USB-enheten för att kontrollera att USB-enheten stöder inspelning. • Om USB-enheten har ett lås ska du se till att det är av. • Kontrollera att USB-enheten kan formateras när den är ansluten till datorn. Anslut USB-enheten till TV:n och formatera den. (Ibland kan formateringen misslyckas.) • Om ett **Test av enh. Prestanda** eller formatering misslyckades innebär det att det finns ett problem med USB-hårdvaran eller att prestandan för USB-hårdvaran är för låg.
Ett meddelande visas där jag ombeds formatera en USB-enhet som har fungerat bra.	• Om USB-enheten har ett lås ska du se till att det är av. • Återställ USB-enheten med återställningsfunktionen i **Enhetskontroll**.

Problem	Lösningar och förklaringar
Inspelningsfunktionen fungerar inte.	• Kontrollera att en USB-enhet är ansluten. • Kontrollera att kanalen är en inspelningsbar digital kanal. • Om signalen är svag eller inte finns stängs inspelningsfunktionen automatiskt. • TV:n spelar inte in om USB-enheten saknar ledigt minnesutrymme. Kontrollera att detta inte är fallet.
Timeshift-läge fungerar inte.	• Kontrollera att en USB-enhet är ansluten. • Radiokanaler och analoga sändningar stöds inte. • Datasändningskanaler stöds inte. • Om signalen är svag eller inte finns stängs funktionen **Timeshift-läge** av automatiskt. • **Timeshift-läge** kan inte användas om USB-enheten inte har något ledigt utrymme. Kontrollera att detta inte är fallet.
Ett meddelande visar ett prestandatestfel och funktionerna för inspelning och Timeshift-läge fungerar inte.	• De här problemen kan inträffa om du använder en USB-enhet av låg kapacitet som inte stöder inspelning. Vi rekommenderar att du använder en USB-hårddisk med minst 5 400 rpm, men en USB-hårddisk av RAID-typ stöds inte.

Problem	Lösningar och förklaringar
En schemalagd inspelning har misslyckats.	• En schemalagd inspelning avaktiveras för vissa uppgifter (formatering, prestationstest, felkontroll, borttagning) som får åtkomst till filsystemet för en USB-enhet. • Om det inte finns någon USB-enhet ansluten spelar TV:n inte in även om den schemalagda tiden uppnås. • TV:n spelar inte in om USB-enheten saknar ledigt minnesutrymme. Kontrollera att detta inte är fallet. • Om du spelar in en kanal som har låsts med **Programklassific.lås** så visas PIN-inmatningsfönstret när du försöker spela upp inspelningen.
Flera inspelningsenheter är anslutna, men TV:n stoppade inspelningen.	• Om flera inspelningsenheter är anslutna och enheten är inställd för standardinspelning och enheten saknar ledigt utrymme så stängs inspelningsfunktionen. Prova att spela in igen. Enheten med mest ledigt minnesutrymme ställs automatiskt in som standardinspelningsenhet och TV:n startar inspelningen.

Problem	Lösningar och förklaringar
Övrigt	
Bilden går inte att visa på helskärm.	• HD-kanaler har svarta streck på båda sidor om skärmen vid visning av uppskalat SD-innehåll (4:3). • Svarta streck uppe och nere visas på filmer som har bildförhållande som skiljer sig från din TV. • Justera alternativet för bildstorlek på din externa enhet eller TV till helskärm.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Byt fjärrkontrollens batterier och sätt polerna (+/–) åt rätt håll. • Rengör sensorns sändningsfönster på fjärrkontrollen. • Prova att rikta fjärrkontrollen direkt mot TV på 5~6 fots avstånd.
Kabelboxens fjärrkontroll slår inte på eller av TV:n, eller justerar inte volymen.	• Programmera kabel-tv-boxens fjärrkontroll så att den även fungerar till TV:n. Mer information om SAMSUNG TV-kod finns i bruksanvisningen till kabel-tv-boxen.

Problem	Lösningar och förklaringar
Meddelandet “Inget stöd för läget” visas.	• Kontrollera vilken upplösning som stöds för TV:n och justera den externa enhetens utgående upplösning i enlighet med det.
Det utsöndras en plastodör från TV:n.	• Den här lukten är helt normal och försvinner med tiden.
TV:ns **Signalinformation** är inte tillgänglig i den självdiagnostiska testmenyn.	• Den här funktionen är endast tillgänglig med digitala kanaler med en antennanslutning/RF/Coax.
TV:n lutar åt sidan.	• Ta bort stativbasen från TV:n och montera på nytt.
Det är svårt att montera stativbasen.	• Kontrollera att TV:n är placerad på ett plant underlag. Använd en magnetskruvmejsel om du inte kan ta bort skruvarna från TV:n.
Kanalmenyn är gråmarkerad. (ej tillgänglig)	• Menyn **Kanal** är endast tillgänglig när TV-källa är vald.

Problem	Lösningar och förklaringar
Dina inställningar försvinner efter 30 minuter eller varje gång TV:n slås av.	• Om TV:n är i läget **Butiksdemo** kommer ljud- och bildinställningar att återställas var 30:e minut. Ändra inställningarna från **Butiksdemo** till **Hemmabruk** i uppgiften för Plug & Play (initial installation). Tryck på knappen **SOURCE** för att välja TV-läge och gå till **MENU** → **System** → **Plug & Play (initial inställning)** → **ENTER**↵.
Oavbruten ljud- eller videoförlust.	• Kontrollera kabelanslutningar och anslut igen. • Avbrott på ljud eller video kan orsakas av att man använder alltför starka eller tjocka kablar. Kontrollera att kablarna är tillräckligt flexibla för att att användas en längre tid. Vid väggmontering rekommenderar vi att du använder kablar med 90 graders kopplingar.
Du ser små partiklar när du tittar nära i TV:ns kanter.	• Det är en del av produktens design och inte något fel.
Menyn **BIB** är inte tillgänglig.	• **BIB**-funktionaliteten är endast tillgänglig när du tittar på en HDMI-, PC- eller komponentkälla.

Problem	Lösningar och förklaringar
Meddelandet “Förvrängd signal” eller “Svag signal/ingen signal” visas.	• Om du använder ett CAM CARD (CI/CI+), ska du kontrollera att det är installerat i den gemensamma gränssnittsplatsen. • Om det fortfarande förekommer problem plockar du ut CAM CARD från TV:n och för in det i kortplatsen igen.
Du slog av TV:n för 45 minuter sedan och sedan slogs den på igen.	• Det är normalt. TV:n har OTA-funktion (Over The Aerial) och driver sig själv för att uppgradera firmware som hämtas under tiden du tittar på TV.
Det finns återkommande bild-/ ljudproblem.	• Kontrollera och ändra signal/källa.
En reaktion kan inträffa mellan gummidynorna på basstativet och det översta lagret på vissa möbler.	• För att förhindra detta ska du använda dynor på den yta på TV:n som kommer i direkt kontakt med möbler.

❑ Ansluta till en COMMON INTERFACE-plats

■ Installera CI-kortadaptern

Montera adaptern enligt nedan. Om du vill ansluta CI CARD-adaptern ska du följa stegen nedan.

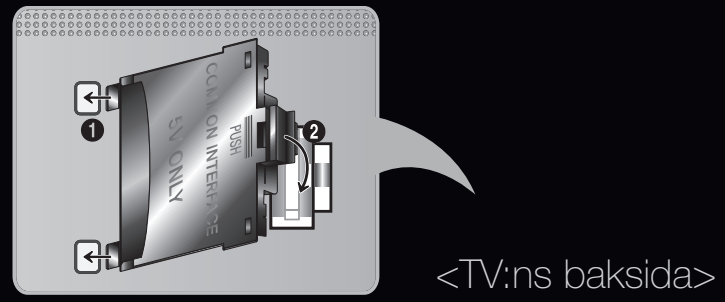

<TV:ns baksida>

✎ Vi rekommenderar att adaptern ansluts innan den installeras

1. För in CI CARD-adaptern i de båda hålen på produkten ❶.

✎ Titta efter de två hålen på TV:ns baksida. A två hål finns vid **COMMON INTERFACE**.

2. Anslut CI CARD-adaptern i **COMMON INTERFACE** -porten på produkten ❷.

3. Mata in “CI eller CI+ CARD”.

Vi rekommenderar att du matar in ditt CI Card innan du monterar TV:n på väggen. Det kan vara svårt att få in det efter monteringen. För in kortet efter att du har monterat CI-modulen på TV:n. Det är svårt att montera modulen om du matar in kortet före installation.

Använda “CI eller CI+ CARD”

För att kunna titta på betalkanaler måste “CI eller CI+ CARD” matas in.

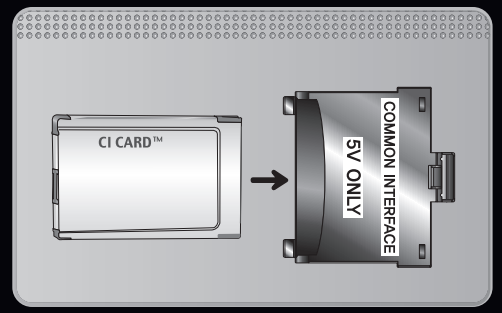

- Om du inte matar in “CI eller CI+ CARD” kommer vissa kanaler att visa meddelandet “Förvrängd signal”.
- Information som bland annat omfattar ett telefonnummer, “CI eller CI+ CARD”-, värd-ID och annan information som visas i ungefär 2-3 minuter. Om ett felmeddelande visas kontaktar du tjänsteleverantören.
- När konfigurationen av kanalinformationen slutförts visas meddelandet “Uppdateringen klar”, vilket innebär att kanallistan uppdaterats.

OBS!

- Du behöver ett “CI eller CI+ CARD” från en lokal kabeltjänstleverantör.
- Ta ut “CI eller CI+ CARD” genom att försiktigt dra ut det för hand. Om du tappar “CI eller CI+ CARD” kan det skadas.
- Sätt i “CI eller CI+ CARD” i pilens riktning på kortet.
- Placeringen av platsen **COMMON INTERFACE** kan variera beroende på modell.
- “CI eller CI+ CARD” stöds inte i alla länder och regioner, kontrollera med din auktoriserade återförsäljare.
- Om du har några problem ska du kontakta ett serviceställe.
- Mata in “CI eller CI+ CARD” som stöder de aktuella antenninställningarna. Skärmen blir förvriden eller syns inte.

❑ Text-tv-funktion för analog kanal

Indexsidan på text-tv ger dig information om hur du använder tjänsten. Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske information saknas eller så går det kanske inte att visa alla sidor.

✎ Du kan ändra text-tv-sidor genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

◀ ▶

(Text-tv på/mix/av)	Aktiverar text-tv-läget för aktuell kanal. Tryck på knappen två gånger för att överlappa text-tv:n med den aktuella TV-bilden. Tryck på den en gång till för att stänga text-tv-läget.
(lagra)	Lagrar text-tv-sidor.
(storlek)	Tryck på den här knappen för att visa bokstäverna i dubbel storlek i skärmens övre del. Om du vill flytta texten till nedre delen av skärmen trycker du på den igen. För att återgå till normal visning trycker du på den igen.
(håll)	Tryck på den här knappen för att hålla visningen av den aktuella sidan, ifall det finns flera underordnade sidor som följer automatiskt. Tryck på knappen igen för att ångra.

Färgade knappar (röd/grön/gul/blå)	Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de olika ämnena på en text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan välja dem genom att trycka på de färgade knapparna. Tryck på den färgknapp som överensstämmer med ditt val. En ny färgkodad sida visas. Alternativen kan väljas på samma sätt. Om du vill visa föregående eller nästa sida trycker du på motsvarande färgade knapp.
(läge)	Väljer Text-tv-läge (LIST/FLOF).Om den här knappen trycks in i LIST-läge växlar läget till sparläge för listan. I läget för att spara lista kan du välja text-tv-sida genom att trycka på knappen (lagra).
(underordnad sida) (storlek)	Visar den tillgängliga undersidan.

(sida upp)	Visar den nya text-tv-sidan.
(sida ner)	Visar den föregående text-tv-sidan.
(index)	Används för att visa innehållet på sidan när du visar text-tv.
(visa)	Används för att visa dold text (t.ex. svar på frågelekar). För att återgå till normal visning trycker du på den igen.
(avbryt)	Krymper text-tv-visningen för att överlappa med aktuell sändning.

Typisk text-tv-sida

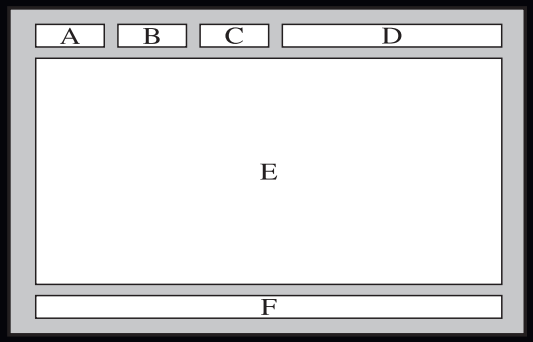

Del	Innehåll
A	Utvalda sidnummer.
B	TV-kanalens identitet.
C	Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.

❑ Antistöld Kensington-lås

Kensington-låset tillhandahålls inte av Samsung. Det är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. Utseende och låsmetod kan variera beroende på tillverkare. Se den bruksanvisning som medföljer Kensingtonlåset för ytterligare information om korrekt användning.

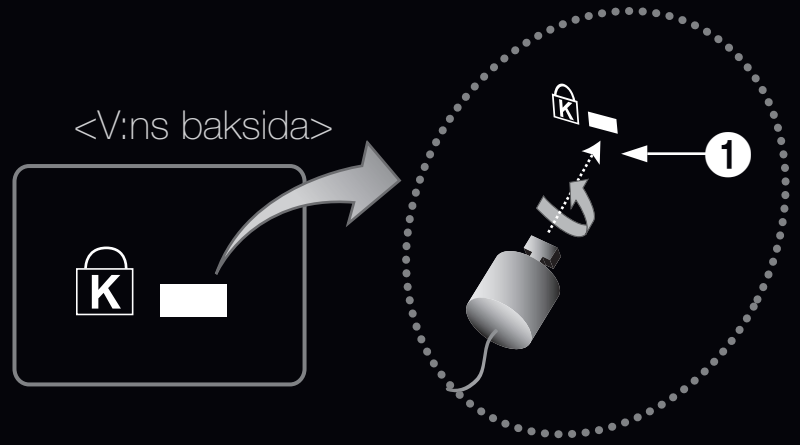

◀ ✎ Titta efter symbolen “🔒” på TV:ns baksida. Ett Kensington-fack sitter precis intill ikonen “🔒”. ▶

Följ stegen nedan för att låsa produkten:

1. Vira Kensingtonlåskabeln runt ett stort, fast föremål som en stol eller ett bord.
2. För in änden av kabeln med låste fäst runt öglan på Kensingtonlåskabeln.
3. För in låsenheten i Kensingtonskåran på produkten ❶.
4. Lås låset.

- Det här är allmänna anvisningar. För exakta anvisningar, se bruksanvisningen som medföljde låsenheten.
- Låsenheten måste köpas separat.
- Placeringen av Kensington-låset kan variera beroende på modell.

❑ Licens

	TheaterSound, SRS and ⊙ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.
	Tillverkas på licens av Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
	Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

rovi	**Trademark**: Rovi and Rovi On Screen Guide are trademarks of Rovi Corporation and / or its subsidiaries.
	License: The Rovi On Screen Guide system is manufactured under license from Rovi Corporation and / or its subsidiaries.
	Patent: The Rovi On Screen Guide system is protected by patents and patent applications filed in the US, Europe, and other countries including one or more of the United States patents 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 issued to Rovi Corporation and / or its subsidiaries.
	Disclaimer: Rovi Corporation and / or its subsidiaries and related affiliates are not in any way liable for the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the Rovi On Screen Guide system and cannot guarantee service availability in your area. In no event shall Rovi Corporation and / or its related affiliates be liable for any damages in connection with the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the Rovi On Screen Guide system.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licensmeddelande för Open Source

Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på produktmenyn.

Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.

❑ Visa e-Manualen

Du kan läsa introduktionen och instruktionerna om TV-funktioner som finns i TV:n.

MENU → Support → e-Manual → ENTER

Bildskärm

Direktsändning.
Grundfunktioner
Ändra det förinställda bildläget
Ändra bildinställningar
Ändra bildstorlek
Ändra bildalternativen
Installera TV:n med datorn
Hjälp
Index
X
Ändra kategorin. Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att välja den kategori du vill ha.
Visar undermenylistan. Tryck på knappen ENTER för att välja den undermeny du vill ha.
Hjälp: Visar e-Manual eller Product Guide. Tryck på knappen ENTER.
Funktionsknappar:
Index: Visar indexskärmen.
X: Stänger e-Manual.

Använda hjälpen

Visa guiden och produktguiden för e-Manual genom att trycka på **Hjälp**.

<e-Manual Guide>

e-Manual-guiden visas enligt ovan.

allshare
Synka media från flera enheter med AllShare
AllShareTM synkar dina digitala enheter så du kan njuta av musik, filmer och foton från datorn, kameran och mobila enheter, på din större TV-skärm. Ansluter dig även till flera datorer.
Tillbaka

<Produktguide>

Produktguiden visas som ovan.

Växla mellan e-Manual och överensstämmande meny(er).

Ändra det förinställda bildläget
MENU → Bild → Bildläge → ENTER
Bildläge TOOLS
Välj önskad bildtyp.
När en ingångskälla är inställd på PC, är Bildläge bara tillgängligt med Standard och Underhållning.
Dynamisk: Passar ett ljust rum.
Standard: Passar i normala ljusförhållanden.
Naturlig : Passar för att minska effekten av trötta ögon.
Film: Passar när du ska titta på film i ett mörkt rum.
Underhållning: Passar för att titta på filmer och spel.
Hjälp
Försök nu
Hem
Zoom
Index
X

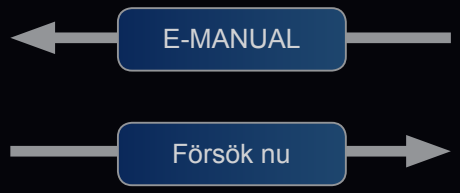

- Menyn som visas kan skilja sig beroende på modell.

Metod 1	Metod 2
1. Välj **Försök nu** om du vill verkställa överensstämmande meny(er). 2. För att återgå till skärmen för e-Manual trycker du på knappen **E-MANUAL**.	1. Tryck på knappen **ENTER** när du väljer Innehållsområde. Meddelandet ”**Vill du utföra detta?**” visas. Välj **Ja** och tryck sedan på knappen **ENTER**. Skärmspråksfönstret visas. 2. För att återgå till skärmen för e-Manual trycker du på knappen **E-MANUAL**.

Visa innehållet

Ändra det förinställda bildläget
MENU → Bild → Bildläge → ENTER
Bildläge TOOLS
Välj önskad bildtyp.
När en ingångskälla är inställd på PC, är Bildläge bara tillgängligt med Standard och Underhållning.
Dynamisk: Passar ett ljust rum.
Standard: Passar i normala ljusförhållanden.
Naturlig : Passar för att minska effekten av trötta ögon.
Film: Passar när du ska titta på film i ett mörkt rum.
Underhållning: Passar för att titta på filmer och spel.
Hjälp
Försök nu
Hem
Zoom
Index
X

Innehållsområde: Du kan visa motsvarande innehåll, om du har valt en undermeny. För att gå till föregående eller nästa sida trycker du på knappen ◀ eller ▶.

Försök nu: Visar motsvarande meny(er).

Hem: Öppnar startskärmen för e-Manual.

Zoom: Förstorar en skärm.

Index: Visar indexskärmen.

Använda zoomläget

När du visar vägledningen för e-Manual ska du trycka på knappen **Zoom** för att förstora skärmen. Du kan bläddra igenom den förstorade skärmen genom att använda knapparna ▲ eller ▼.

Ändra det förinställda bildläget
MENU → Bild → Bildläge → ENTER
Bildläge TOOLS
Välj önskad bildtyp.
När en ingångskälla är inställd på PC, är bildläget bara tillgängligt för Standard och Underhållning.
Dynamisk: Passar ett ljust rum.
Standard: Passar i normala ljusförhållanden.
Naturlig : Passar för att minska trötta ögon
Tillbaka

Tryck på knappen **RETURN** för att återgå till föregående steg.

Söka nyckelord genom att använda indexsidan

1. Om du vill söka ett nyckelord ska du välja **Index** för att öppna skärmen **Index**.
2. Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att välja en teckenordning du vill ha och sedan trycker du på knappen **ENTER**↵.
3. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja ett nyckelord du vill se och tryck sedan på knappen **ENTER**↵.
4. Du kan visa överensstämmande vägledningsskärm för e-Manual.

   ✎ Om du vill stänga skärmen för **Index** ska du trycka på knappen **Stäng**.

◀

SAMSUNG FULL HD

3D

3D-upplevelse av biokvalitet

3-dimentionella TV-apparater lägger till nytt djup och nya dimensioner för att skapa verklighetstrogna upplevelser. 3D-glasögon synkar med 3D-TV för att producera 3D-bilder som praktiskt taget kryper ut ur skärmen. Favoritprogram kan även omvandlas till 3D i realtid för perfekt ”reality”-TV.

Svenska

Synka media från flera enheter med AllShare

AllShare™ synkar dina digitala enheter så du kan njuta av musik, filmer och foton från dator, kamera och mobila enheter, på din större TV-skärm. Ansluter dig även till flera datorer.

Svenska